SERIES 5

Plasma TV

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model _____ Serial No. _____

SAMSUNG

Contact SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

BN68-01938H-00

הוראות למשתמש

- **שמירה על תמונת המסך**

אל תציג תמונה ללא תנועה (כגון משחק וידאו או חיבור מחשב אישי ל-PDP) על מסך הפלזמה למשך יותר משעתיים מאחר שהוא עלול לשמר את התמונה על המסך. שמירת התמונה מוכרת גם בשם "צריבת מסך". כדי להימנע מכך, הפחת את רמת הבהירות והניגודיות של המסך בעת הצגת תמונה ללא תנועה.

- **גובה**

ה-PDP יכול בדרך כלל לפעול בגובה של פחות מ-2,000 מטר. בגבהים של מעל 2,000 מטר פעולת המכשיר עלולה להיות משובשת, לכן אין להתקין ולהפעיל אותו בגבהים אלה.

- **חום בחלקה העליון של טלוויזיית PDP**

הצד העליון של המוצר עשוי להתחמם לאחר שימוש ממושך, מאחר שחום נפלט מהמסך דרך פתחי האוורור בחלק העליון של המוצר. זוהי תופעה רגילה שאינה מעידה על פגם כלשהו או על כשל בפעולת המוצר. עם זאת, יש להקפיד שילדים לא יגעו בחלק העליון של המוצר.

- **המוצר משמיע קולות 'נפץ'.**

קולות 'נפץ' עלולים להישמע כאשר המוצר מתכווץ או מתרחב עקב שינוי בתנאי הסביבה, כגון טמפרטורה או לחות. זוהי תופעה רגילה שאינה גורמת נזק ליחידה.

- **תאים פגומים**

ה-PDP משתמש במסך שמורכב מ-2,360,000(HD-level) עד 6,221,000(FHD-level) פיקסלים, המחייבים טכנולוגיית ייצור מורכבת. עם זאת, ייתכן שיופיעו כמה פיקסלים בהירים או כהים על המסך. פיקסלים אלה אינם משפיעים על ביצועי המוצר.

- **הימנע מהפעלת הטלוויזיה בטמפרטורות נמוכות מ-5°C(41°F)**

- **תמונה ללא תנועה המוצגת זמן ממושך מדי עלולה לגרום נזק קבוע למסך ה-PDP.**



צפייה בטלוויזיית PDP בתבנית 4:3 במשך פרק זמן ממושך עלולה להשאיר סימני שוליים משמאל, מימין ובמרכז המסך עקב ההבדל בפליטת האור על-גבי המסך. הפעלת DVD או מסוף משחקים עלולה לגרום לתופעה דומה. נזקים שנגרמו עקב תופעה זו אינם כלולים באחריות.

- **דמות גרר על המסך.**

הצגת תמונות ללא תנועה ממשחקי וידאו וממחשבים למשך פרק זמן ארוך מהמותר עלולה להשאיר דמויות גרר חלקיות. כדי למנוע תופעה זו, הפחת את 'הבהירות' ו'הניגודיות' בעת הצגת תמונות ללא תנועה.

- **אחריות**

- האחריות אינה מכסה נזקים שנגרמים כתוצאה משמירת תמונה על המסך.
- צריבה אינה מכוסה על-ידי האחריות.

- **התקנה**

הקפד לפנות למרכז שירות מורשה, בעת התקנת המכשיר במיקום עם כמות גדולה של אבק, טמפרטורות גבוהות או נמוכות, לחות גבוהה וחומרים כימיים, וכן כאשר הוא פועל בצורה רציפה, לדוגמה, בשדה תעופה, בתחנת רכבת וכו'. אי פנייה למרכז השירות עלולה לגרום נזק חמור למוצר.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. כל הזכויות שמורות.

תוכן

חיבור והכנה של הטלוויזיה

- בדיקת החלקים 4
- שימוש במעמד הבסיס 4
- חיבור הכבלים 4
- מבט על לוח הבקרה 5
- מבט על לוח החיבור 6
- שלט רחוק 7
- התקנת סוללות בשלט הרחוק 8
- הפעלה וכיבוי 8
- העברת הטלוויזיה למצב המתנה 8
- מבט על התפריטים 9
- שימוש בלחצן 'TOOLS' 9
- המאפיין 'הכנס-הפעל' 10

בקרת ערוצים

- אחסון ערוצים 11
- ניהול ערוצים 12

בקרת תמונה

- שינוי הגדרות תמונה 13
- הגדרת הטלוויזיה עם המחשב האישי 15
- תצוגת מחשב 16

בקרת קול

- שינוי הגדרת קול 17
- בחירת מצב קול 18

תיאור פונקציות

- הגדרת תצורה של תפריט 'הגדרות' 19
- מבט על תמונה בתוך תמונה (PIP) 20
- הגדרת השעה 21
- רשימת מקורות / ערוך שם 22

Media Play

- שימוש בפונקציית Media Play 23
- שימוש ברשימה 'תמונות' (JPEG) 25
- שימוש ברשימת MP3 28
- שימוש בתפריט 'הגדרות' 29

אודות +Anynet

- חיבור התקני +Anynet 30
- הגדרת +Anynet 31
- סריקה ומעבר בין התקני +Anynet 31
- הקלטה 32
- האזנה באמצעות המקלט (קולנוע ביתי) 33
- פתרון בעיות עבור +Anynet 33

המלצות לשימוש

- מאפיין הטלטקסט 34
- מפרטי ערכת תלייה על הקיר (VESA) 35
- הכנה לפני התקנת ערכת התלייה על הקיר 36
- הרכבת מעמד הבסיס (בהתאם לדגם) 36
- חיזוק הטלוויזיה לקיר 37
- אבטחת מרחב ההתקנה 37
- פתרון בעיות 38
- מפרטים 39

סמל | לחץ | הערה | לחצן בלחיצה אחת | TOOLS

חיבור והכנה של הטלוויזיה

בדיקת החלקים

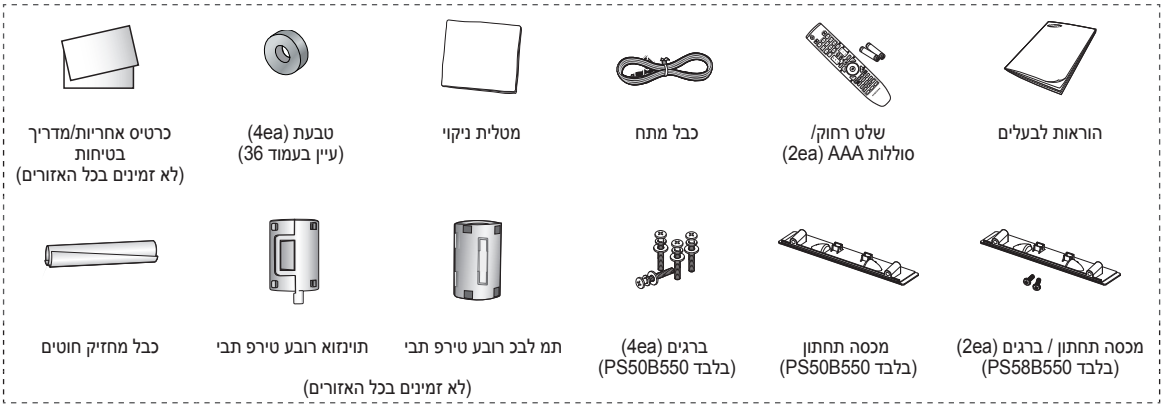

ליבת פריט (כבל מתח, אוזניות)
ליבות הפריט משמשת להגן על הכבלים מפני הפרעות.
בעת חיבור הכבל, פתח את ליבת הפריט וסגור אותה סביב הכבל סמוך לתקע.

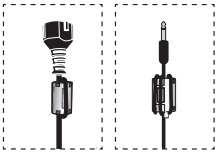

שימוש במעמד הבסיס

שני אנשים או יותר נדרשים כדי לשאת את ה-PDP. לעולם אל תשכיב את ה-PDP על הרצפה מאחר שעלול להיגרם נזק למסך. השאר תמיד את ה-PDP במצב זקוף.
ה-PDP יכול להסתובב בזווית של 20 מעלות ימינה ושמאלה.

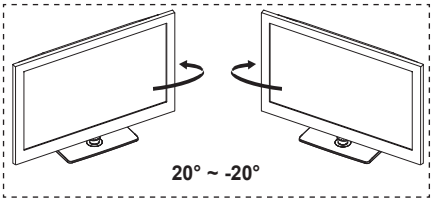

חיבור הכבלים

עטוף את הכבלים בכבל מחזיק החוטים כדי שהכבלים לא יהיו גלויים לעין דרך המעמד השקוף.

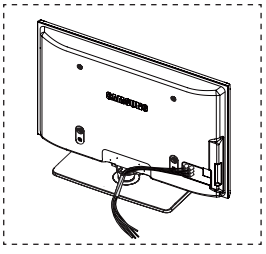

מבט על לוח הבקרה

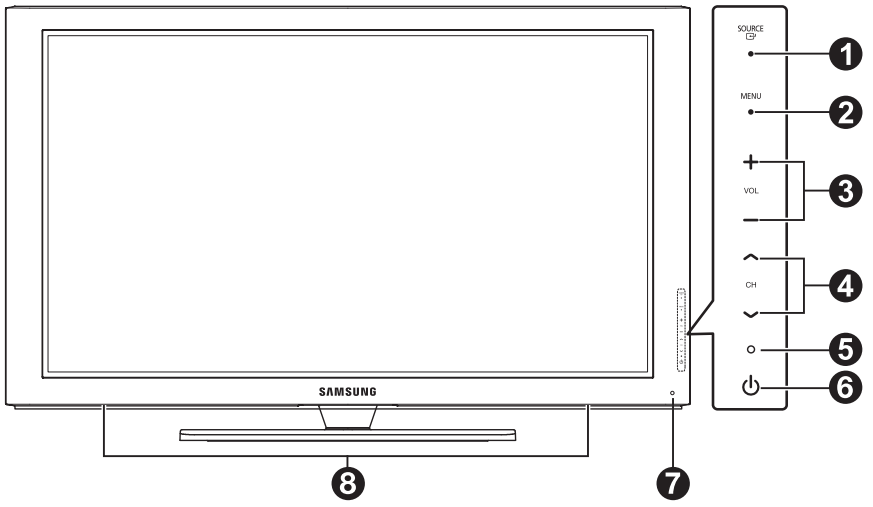

הצבע והצורה של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

לחצני הלוח הקדמי

גע בכל לחצן כדי להפעילו.

❶ **SOURCE**
החלפה בין כל מקורות הקלט הזמינים (**טלוויזיה**, **Component1**, **Component2**, **AV1**, **AV2**, **מחשב אישי**, **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3**, **HDMI4**).

בתפריט שעל המסך, השתמש בלחצן זה בדומה ללחצן **ENTER** בשלט הרחוק.

❷ **MENU**
לחץ כדי להציג תפריט על המסך של מאפייני הטלוויזיה.

❸ **VOL +/-**
לחץ כדי להגביר או להחליש את עוצמת הקול. בתפריט המסך, השתמש בלחצני **VOL +/-** בדומה ללחצנים ◄ ו-► בשלט הרחוק.

❹ **CH ∧/∨**
לחץ כדי להחליף ערוצים. בתפריט שעל המסך, השתמש בלחצנים **CH ∧/∨** בדומה ללחצנים ▲ ו-▼ בשלט הרחוק.

❺ **מחוון הפעלה**
מהבהב ונכבה בעת ההפעלה ונדלק במצב המתנה.

❻ **(הפעלה)**
לחץ כדי להפעיל ולכבות את הטלוויזיה.

❼ **חיישן השלט הרחוק**
הפנה את השלט הרחוק כלפי נקודה זו בטלוויזיה.

❽ **רמקולים**

מבט על לוח החיבור

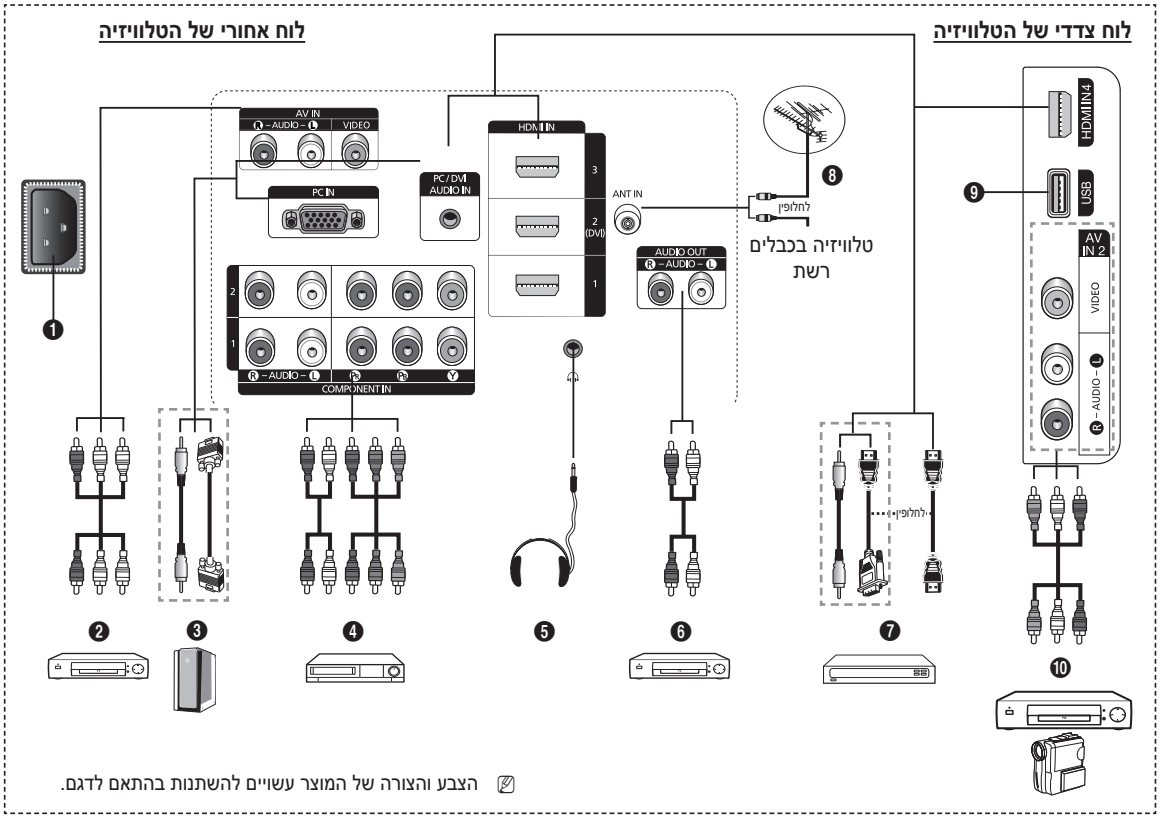

הצבע והצורה של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

בכל פעם שתחבר מערכת שמע או מערכת וידאו למכשיר, ודא שכל הרכיבים כבויים.

בעת חיבור התקן חיצוני, התאם את הצבע של נקודת החיבור לכבל.

1 POWER IN

חבר את כבל המתח שסופק.

2 AV IN (VIDEO / AUDIO R/L)

כניסות וידאו ושמע להתקנים חיצוניים, כגון מצלמת וידאו או מכשיר וידאו.

3 PC IN

חבר לשקע היציאה של הווידאו והשמע במחשב.

PC / DVI AUDIO IN

חבר לשקע היציאה של השמע במחשב.

4 COMPONENT IN 1, 2

כניסות שמע (AUDIO R/L) ווידאו (Y/PB/PR) עבור Component.

5 שקעעבוראוזניות

באפשרותך לחבר זוג אוזניות אם ברצונך לצפות בתוכנית טלוויזיה מבלי להפריע לאנשים אחרים בחדר.

שימוש ממושך באוזניות בעוצמת קול גבוהה עלול לפגוע בשמיעתך

6 AUDIO OUT(AUDIO R/L)

חבר אותות שמע RCA מהטלוויזיה למקור חיצוני, כגון ציוד שמע.

7 HDMI IN 1, 2(DVI), 3, 4

- אין צורך בחיבור שמע נוסף עבור חיבור HDMI ל-HDMI.
- בעת השימוש בחיבור כבל HDMI/DVI, יש להשתמש ביציאה HDMI IN 2.

מהו HDMI?

- ממשק "High Definition Multimedia interface" מאפשר שידור נתונים של וידאו דיגיטלי בחדות גבוהה וערוצים מרובים של שמע דיגיטלי.
- נקודת החיבור HDMI/DVI תומכת בחיבור DVI להתקן מורחב עם הכבל המתאים (לא מצורף). ההבדל בין HDMI ל-DVI הוא שהתקן ה-HDMI קטן יותר, כולל את מאפיין הקידוד HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) ותומך בשמע דיגיטלי בערוצים מרובים.

PC / DVI AUDIO IN

יציאות שמע DVI עבור התקנים חיצוניים.

8 ANT IN

חבר התקן אחסון USB כדי להציג קובצי תמונה ולהשמיע קובצי שמע.

75Ω מחבר קואקסיאלי לאנטנה/רשת כבלים.

9 USB

חבר התקן אחסון USB כדי להציג קובצי תמונה ולהשמיע קובצי שמע.

10 AV IN 2 (VIDEO / AUDIO R/L)

כניסות וידאו ושמע להתקנים חיצוניים, כגון מצלמת וידאו או מכשיר וידאו.

תומך במצבים עבור HDMI/DVI ו-Component

1080p	1080i	720p	576p	576i	480p	480i	
O	O	O	O	X	X	X	HDMI/DVI 50Hz
O	O	O	X	X	O	X	HDMI/DVI 60Hz
O	O	O	O	O	O	O	Component

שלט רחוק

באפשרותך להשתמש בשלט רחוק במרחק של עד כ-7 מטרים מהטלוויזיה.

ביצועי השלט הרחוק עשויים להיות מושפעים מתאורה חזקה.

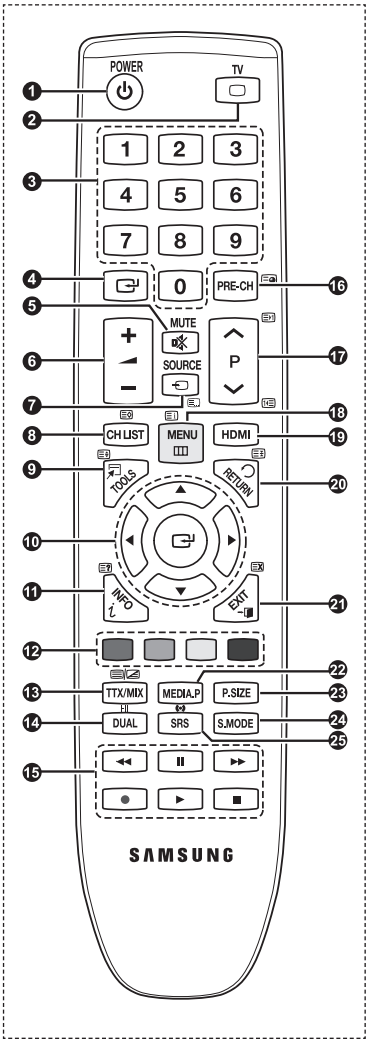

1. לחצן POWER (הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה)
2. בוחר את מצב הטלוויזיה ישירות.
3. לחצני מספרים לגישה ישירה לערוצים
4. השתמש לבחירת פריטים מהתפריט שעל המסך
5. כיבוי קול זמני
6. + הגברת עוצמת הקול
   − החלשת עוצמת הקול
7. בחירת מקור זמין
8. לחצן בקרת הערוצים
9. השתמש לבחירה מהירה של פונקציות הנמצאות בשימוש רב.
10. שלוט בסמן בתפריט
11. השתמש להצגת מידע אודות השידור הנוכחי
12. השתמש בלחצנים אלה ברשימת הערוצים,Media Play, ועוד.
13. בחירת מצב קול
14. השתמש בלחצנים אלה בהתקני +Anynet ו-Media Play.
15. הערוץ הקודם
16. ∧ הערוץ הבא
    ∨ הערוץ הקודם
17. מציג את התפריט הראשי על המסך.
18. בוחר את מצב HDMI ישירות.
19. חוזר לתפריט הקודם
20. יוצא מהתפריט על המסך
21. **MEDIA.P** (Media play)
    פונקציהזו מאפשרת לך להציג ולהפעיל קובצי תמונהומוזיקה מהתקן חיצוני. (עיין בעמודים 24 (תמונה) ו-27 (מוסיקה))
22. בחירת גודל תמונה
23. לחץ לבחירת מצב קול.
24. בוחר את מצב SRS TruSurround HD.

<u>פונקציות טלטקסט</u>

2. יציאה מתצוגת הטלטקסט (בהתאם לדגם)
7. בחירת מצב טלטקסט (LIST/FLOF)
8. אחסון טלטקסט
9. גודל טלטקסט
11. חשיפת טלטקסט
12. בחירת נושא טקסט מהיר
13. תצוגת טלטקסט/שילוב של מידע טלטקסט ושידור רגיל
16. דף משנה של טלטקסט
17. P ∧ :דף הטלטקסט הבא
    P ∨ :דף הטלטקסט הקודם
18. אינדקס טלטקסט
20. השהיית טלטקסט
21. ביטול טלטקסט

התקנת סוללות בשלט הרחוק

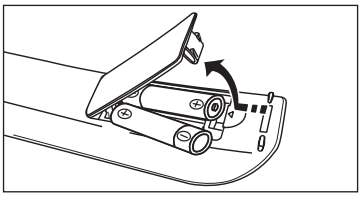

1. הרם את המכסה בגב השלט הרחוק כלפי מעלה כמוצג באיור.
2. התקן שתי סוללות בגודל AAA.
   - הקפד להתאים את הקצוות "+" ו-"-" של הסוללות לתרשים בתוך התא.
3. סגור את המכסה.
   - הסר את הסוללות ואחסן אותן במקום קריר ויבש אם אינך מתכוון להשתמש בשלט הרחוק למשך תקופה ארוכה.

- אם השלט הרחוק אינו עובד, בדוק את הפרטים הבאים
1. האם הטלוויזיה מופעלת?
2. האם סימני החיבור והחיסור של הסוללות הפוכים?
3. האם הסוללות התרוקנו?
4. האם יש הפסקת חשמל או שכבל המתח התנתק?
5. האם יש נורת פלואורוסנט מיוחדת או שלט ניאון בקרבת מקום?

הפעלה וכיבוי

הכבל של רשת החשמל מחובר לגב הטלוויזיה.

1. חבר את כבל רשת החשמל לשקע המתאים.
   - מחוון ההמתנה נדלק בטלוויזיה.
2. לחץ על הלחצן ⏻**POWER** בטלוויזיה.
   - באפשרותך גםללחוץעל הלחצן ⏻**POWER** או על הלחצן **TV** בשלט הרחוק כדי להדליק את הטלוויזיה. התוכנית האחרונה שצפית בה נבחרת מחדש באופן אוטומטי.
3. לחץ על הלחצן המספרי (0~9) או על הלחצן למעלה / למטה למעבר בין הערוצים (∨ / ∧) בשלט הרחוק או על הלחצן ∨ **CH** ∧ בטלוויזיה.
   - בעת הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה, תתבקש לבחור את שפת התצוגה של התפריטים.
4. כדי לכבות את הטלוויזיה, לחץ על הלחצן ⏻**POWER** שוב.

העברת הטלוויזיה למצב המתנה

ניתן להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה כדי להפחית את צריכת החשמל. מצב המתנה יכול להיות שימושי כאשר ברצונך לקטוע את הצפייה באופן זמני (במהלך ארוחה, למשל).

1. לחץ על הלחצן ⏻**POWER** בשלט הרחוק.
   - המסרנכבהומחוון המתנה אדום מופיע בטלוויזיה.
2. כדי להפעילאת הטלוויזיה מחדש, פשוט לחץ על הלחצן ⏻**POWER**, על הלחצנים המספריים (0~9), **על הלחצן** TV או על הלחצנים למעלה / למטה למעבר בין הערוצים (∨ / ∧) שוב.
   - אל תשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה לפרקי זמן ממושכים (כאשר אתה יוצא לחופשה, למשל). מוטב לנתק את הטלוויזיה מרשת החשמל ומהאנטנה.

מבט על התפריטים



1. כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על הלחצן **MENU**. התפריט הראשי מופיע על המסך. בצד התפריט מופיעים סמלים: **תמונה, קול, ערוץ, הגדרות, קלט**.

2. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור את אחד מהסמלים. לחץ על הלחצן **ENTER** כדי לגשת לתפריט המשנה של הסמל.

3. לחץ על הלחצן **EXIT** כדי לצאת.

התפריטים על המסך נעלמים לאחר כדקה.

שימוש בלחצן 'TOOLS'

באפשרותך להשתמש בלחצן **TOOLS** כדי לבחור את הפונקציות שנמצאות בשימוש רב במהירות ובקלות. תפריט **TOOLS** משתנה בהתאם למצב הקלט החיצוני שבו אתה צופה.

1. לחץ על הלחצן **TOOLS**. תפריט **TOOLS** יופיע.

2. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור תפריט ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.

3. לחץ על הלחצנים ▲ / ▼ / ◄ / ► / **ENTER** כדי להציג, לשנות או להשתמש בפריטים שנבחרו. לקבלת תיאור מפורט יותר של כל פונקציה, עיין בעמוד המתאים.

- Anynet+ (HDMI-CEC), ראה עמוד 31
- מצב תמונה, ראה עמוד 13
- כיוון זמן לשינה, ראה עמוד 21
- חיסכון באנרגיה, ראה עמוד 19
- PIP, ראה עמוד 20
- כוונון אוטומטיראהעמוד 15

המאפיין 'הכנס-הפעל'

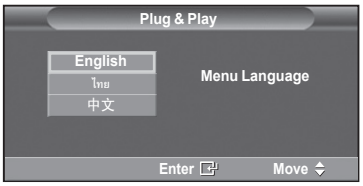

בעת הפעלת הטלוויזיה, הגדרות בסיסיות מופעלות באופן אוטומטי ורציף.

שומר המסך מופעל אם לא בוצעה כל לחיצה על מקשי השלט רחוק למשך יותר מדקה בזמן שהמאפיין 'הכנס-הפעל' פועל.

שומר המסך מופעל כאשר אין אות הפעלה למשך יותר מ-15 דקות.

1. לחץ על הלחצן **POWER** בשלט הרחוק. תפריט **Menu Language** מוצג.
2. בחר את השפה המתאימה על-ידי לחיצה על הלחצן ▲ או ▼. לחץ על הלחצן **ENTER**.
   ההודעה **בחר 'שימוש ביתי' בעת התקנת טלוויזיה זו בביתך.** מוצגת.
3. לחץ על הלחצן ◄ או ► כדי לבחור **הדגמה בחנות** או **שימוש ביתי**, ולאחר מכן על הלחצן **ENTER** .

אנו ממליצים על הגדרת הטלוויזיה למצב **שימוש ביתי** לקבלת תמונה הטובה ביותר בסביבה הביתית.

מצב **הדגמה בחנות** נועד לשימוש בסביבות מכירה בלבד.

אם יחידה זו מוגדרת בטעות למצב **הדגמה בחנות** וברצונך לחזור למצב **שימוש ביתי** (רגיל): לחץ על הלחצן עוצמת קול בטלוויזיה. כאשר תצוגת עוצמת הקול מוצגת על המסך, לחץ ממושכות על הלחצן **MENU** בטלוויזיה למשך 5 שניות.

4. ודא שהאנטנה מחוברת לטלוויזיה. לחץ על הלחצן **ENTER**. תפריט**אזור** מוצג.
5. בחר את המדינה או האזור על-ידי לחיצה על הלחצן ▲ או ▼ ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**. תפריט 'אחסון אוטומטי' מוצג.
6. לחץ על הלחצן **ENTER** כדי להתחיל בחיפוש הערוצים.
   חיפוש הערוצים יתחיל באופן אוטומטי. לאחר שכל הערוצים הזמינים שמורים, תפריט **הגדרת שעון** מוצג באופן אוטומטי. לחץ על הלחצן **ENTER**.

כדי לעצור את החיפוש לפני שהושלם, לחץ על הלחצן **ENTER** כאשר האפשרות **עצור** נבחרת.

7. לחץ על הלחצן ◄ או ► כדי לבחור **חודש**, **יום**, **שנה**, **שעה**, או **דקה**. הגדר אפשרויות אלה על-ידי לחיצה על הלחצן ▲ או ▼.

באפשרותך להגדיר **חודש**, **יום**, **שנה**, **שעה**, ו**דקה** ישירות על-ידי לחיצה על הלחצנים המספריים בשלט הרחוק.

8. לחץ על הלחצן **ENTER** e כדי לאשר את ההגדרה שלך.
   ההודעה **צפייה מהנה בטלוויזיה** תופיע.
   לאחר שתסיים, לחץ על הלחצן **ENTER**.

אם ברצונך לאפס מאפיין זה...

1. לחץ על הלחצן **MENU** כדי להציג את התפריט.
2. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור **הגדרות**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.
3. לחץ על הלחצן **ENTER** שוב כדי לבחור **הכנס-הפעל**.
   ההודעה **הפעלת הכנס-הפעל** מוצגת.

בקרת ערוצים

אחסון ערוצים

❑ **אזור**
באפשרותך לשנות את האזור הרצוי.

❑ **אחסון אוטומטי**
לסריקת כל הערוצים עם תחנות שידור פעילות (הזמינות תלויה במדינה שבה אתה נמצא) ואחסונם בזיכרון הטלוויזיה.

❑ **אחסון ידני**
לסריקה ידנית של ערוץ ואחסונו בזיכרון הטלוויזיה.

- **תוכנית** (מספר התוכנית להקצאה לערוץ): להגדרת מספר התוכנית באמצעות הלחצנים ▲, ▼ או הלחצנים המספריים (0~9).
- **שיטת צבע** ← **Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43 / NTSC3.58**: להגדרת ערך של שיטת הצבע באמצעות הלחצנים ▲ או ▼.
- **שיטת שמע** ← **BG / DK / I / M**: להגדרת ערך של שיטת הצבע באמצעות הלחצנים ▲ או ▼.
- **ערוץ** (כאשר ידוע לך מספר הערוץ לאחסון) לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור **C** (ערוץ אווירי) או **S** (ערוץ כבלים). לחץ על הלחצן ►, ולאחר מכן לחץ על ▲, ▼ או על הלחצנים המספריים (**0~9**) כדי לבחור את המספר הדרוש.
  - באפשרותך גם לבחור את מספר הערוץ ישירות על-ידי לחיצה על הלחצנים המספריים (**0~9**).
  - אם נשמע קול בלתי רגיל או שאין קול, בחר מחדש את תקן הקול הדרוש.
- **חיפוש** (כאשר אינך יודע את מספרי הערוצים): לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי להתחיל בחיפוש. הכוונן סורק את טווח התדרים עד לערוץ הראשון או עד שהערוץ שבחרת מתקבל על המסך.
- **אחסון** (כאשר אתה מאחסן את הערוץ ואת מספר התוכנית המשוייכת) הגדר ל- **אישור** על-ידי לחיצה על הלחצן **ENTER**↵ .

מצב ערוץ

- **P** (מצב תיכנות): לאחר השלמת הכוונן, תחנות השידור באזורך הוקצו למספרי המיקום P00 עד P99. באפשרותך לבחור ערוץ על-ידי הזנת מספר המיקום במצב זה.
- **C** (מצב ערוץ אווירי): באפשרותך לבחור ערוץ על-ידי הזנת המספר שהוקצה לכל תחנת שידור אווירית במצב זה.
- **S** (מצב ערוץ בכבלים): באפשרותך לבחור ערוץ על-ידי הזנת המספר שהוקצה לכל ערוץ כבלים במצב זה.

❑ **כוונון עדין**
אם הקליטה נקייה, אינך צריך לכוונן את הערוץ, מאחר שפעולה זו מתבצעת באופן אוטומטי במהלך פעולת החיפוש והשמירה. אם האות חלש או משובש, ייתכן שיהיה עליך לכוונן את הערוץ באופן ידני.

ערוצים שעברו כוונון עדין נשמרו ומסומנים בכוכבית *.

אם אינך מאחסן בזכרון את הערוצים שעברו כוונון עדין, השינויים אינם נשמרים.

כדי לאפס את הכוונון העדין, בחר **איפוס** על-ידי לחיצה על הלחצן ▼ ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**↵ .

ניהול ערוצים

באמצעות מנהל הערוצים, באפשרותך להוסיף/למחוק או לנעול/לשחרר ערוצים בנוחות.

❑ רשימת ערוצים

■ הוספה / מחיקה של ערוצים

באמצעות רשימת הערוצים, באפשרותך להוסיף או למחוק ערוצים.

- עבור לשדה (⊞) על-ידי לחיצה על הלחצנים ▲/▼/◄/► בחר ערוץ להוספה ולחץ על הלחצן **ENTER**↵ כדי להוסיף את הערוץ.
- אם תלחץ על הלחצן **ENTER**↵ שוב, הסמל (✓) ליד הערוץ ייעלם והערוץ לא יתווסף.

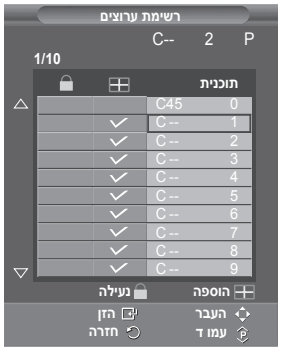

■ נעילה/ שחרור של הערוצים

מאפיין זה מאפשר לך למנוע ממשתמשים לא מורשים, כגון ילדים, לצפות בערוצים בלתי מתאימים על-ידי השבתת הווידאו והשמע. פונקציה זו זמינה רק כאשר הפונקציה **נעילה מפני ילדים** מוגדרת **כפועל**. (ראה עמוד 19)

- עבור לשדה (🔒) על-ידי לחיצה על הלחצנים, ▲/▼/►/◄ בחר את הערוץ לנעילה ולחץ על הלחצן **ENTER**↵.
- מופיע קלט מסך עם מספר PIN. הזן את מספר ה-PIN בעל ארבע ספרות.
- מסמספר PIN המופיע כברירת מחדל במכשיר טלוויזיה חדש הוא **0-0-0-0**. באפשרותך לשנות את ה-PIN, על-ידי בחירת **שנה PIN** מהתפריט.
- אם תלחץ על הלחצן **ENTER**↵ שוב, הסמל (✓) ליד הערוץ ייעלם ונעילת הערוצים תבוטל.
- מסך כחול מוצג בעת הפעלת **נעילה מפני ילדים**.
- באפשרותך לבחור אפשרויות אלה פשוט על-ידי לחיצה על הלחצן **CH LIST** בשלט הרחוק.



❑ מ יון

פעולה זו מאפשרת לך לשנות את מספרי התיכנות של הערוצים המאוחסנים. פעולה זו עשויה להיות נחוצה לאחר השימוש באחסון האוטומטי.

❑ שם

שמות ערוצים יוקצו באופן אוטומטי בעת שידור מידע על הערוצים. שמות אלה ניתנים לשינוי כדי לאפשר לך להקצות שמות חדשים.

בקרת תמונה

שינוי הגדרות תמונה

❑ מצב

באפשרותך לבחור את סוג התמונה שמתאים ביותר לדרישות הצפייה שלך.

- **דינמי**: בוחר תמונה עם חדות גבוהה בחדר בהיר.
- **רגיל**: בוחר תמונה עם תצוגה ממוטבת לסביבה רגילה.
- **סרט קולנוע**: בוחר תמונה להצגה נוחה של סרטי קולנוע בחדר חשוך.

לחץ על הלחצן **TOOLS** כדי להציג את התפריט **כלים**.
באפשרותך גם להגדיר מצב תמונה על-ידי בחירת **כלים** ← **מצב תמונה**.

❑ תאורת תא / ניגודיות / בהירות / חדות / צבע / גוון (G/R)

הטלוויזיה כוללת כמה הגדרות המאפשרות לך לשלוט באיכות התמונה.

- **תאורת תא**: לכוונן בהירות הפיקסלים.
- **ניגודיות**: לכוונן רמת הניגודיות של התמונה.
- **בהירות**: לכוונן רמת הבהירות של התמונה.
- **חדות**: לכוונן רמת החדות של התמונה.
- **צבע**: לכוונן רווית הצבע של התמונה.
- **גוון (G/R)**: לכוונן גוון הצבע של התמונה.

בחר את מצב התמונה שהולך להיות מכוונן ראשון. הערכים המכוונים שמורים עבור כל מצב תמונה.
כאשר אתה מבצע שינויים ב**תאורת תא**, **ניגודיות**, **בהירות**, **חדות**, **צבע** או **גוון (G/R)**, התצוגה על המסך תהיה מכוונת בהתאם.
במצבי טלוויזיה, חיצוני, AV של מערכת PAL , אין באפשרותך להשתמש בפונקציית הגוון .
במצב **מחשב אישי**, באפשרותך לבצע שינויים רק ב**תאורת תא**, **ניגודיות** ו**בהירות**.
ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות עבור כל התקן חיצוני שחיברת לכניסה בטלוויזיה.
ניתן להפחית את צריכת האנרגיה במהלך השימוש באופן משמעותי אם רמת הבהירות של התמונה מופחתת, דבר שיוביל להפחתת עלויות התפעול הכוללות.

❑ הגדרות מפורטות

באפשרותך לכוונן את ההגדרות המפורטות של המסך, לרבות הצבע והניגודיות.

האפשרות **הגדרות מפורטות** זמינה במצבים**רגיל** או **סרט קולנוע**.
במצב **מחשב אישי** , באפשרותך לבצע שינויים רק ב **ניגודיות דינמית**, **גאמה** ו **איזון לבן** מבין פריטי**הגדרות מפורטות**.

■ **גוון שחור ← כבוי / כהה / כהה יותר / כהה ביותר**
באפשרותך לבחור את רמת הצבע השחור על המסך כדי לכוונן את עומק המסך.

■ **ניגודיות דינמית ← כבויה / נמוכה / בינונית / גבוהה**
באפשרותך לכוונן את ניגודיות המסך כדי לספק ניגודיות מיטבית.

■ **גאמה**
באפשרותך לכוונן את עוצמת צבעי היסוד (אדום, ירוק, כחול).

■ **מרחב צבעים**
מרחב צבעים הוא מטריצת צבע המורכבת מצבעי אדום, ירוק וכחול. בחר את מרחב הצבעים המועדף עליך כדי לחוות את הצבע הטבעי ביותר.

- **אוטומטי**: להגדרה אוטומטית של טווח הצבעים בהתאם למקור וידאו הקלט.
- **טבעי**: להגדרת טווח צבעים רחב יותר מאשר מקור וידאו הקלט.

■ **איזון לבן**
באפשרותך לכוונן את טמפרטורת הצבע לקבלת צבעים טבעיים יותר בתמונות.

- **שנה-R / שנה-G / שנה-B / תוספת-R / תוספת-G / תוספת-B**: שינוי ערך הכוונון ירענן את המסך המכוונן.
- **איפוס**: איזון הלבן שכוונן קודם יאופס לברירות המחדל של היצרן.

■ **גוון עור**
באפשרותך לכוונן גוון עור אדום יותר או פחות.
שינוי ערך הכוונון ירענן את המסך המכוונן.

■ **שיפור חדות ← כבוי/ פועל**
באפשרותך להדגיש את גבולות האובייקטים בתמונה.

המשך...

❑ אפשרויות תמונה

באפשרותך להתאים אישית את הגדרות התמונה הנוספות בהתאם להעדפותיך.

✎ במצב **מחשב אישי**, באפשרותך לבצע שינויים רק בפריטים **גוון צבע, גודל,** ו**הגנה מפני צריבת מסך** מבין הפריטים שנמצאים תחת **אפשרויות תמונה**.

■ **גוון צבע** ← **קר** / **רגיל** / **חם1** / **חם2**

באפשרותך לבחור את גוון הצבע הנוח ביותר לעינייך.

✎ הערכים המכוונים מאוחסנים בהתאם למצב ה**תמונה** שנבחר.

✎ **חם1** או **חם2** מופעלים במצב תמונה **סרט קולנוע** בלבד.

■ **גודל**

באפשרותך לבחור את גודל התמונה שמתאים ביותר לדרישות הצפייה שלך.

- **16:9**: מכוונן את גודל התמונה ליחס של 16:9 המתאים לסרטי DVD או לשידור רחב.
- **זום רחב**: מגדיל את התמונה ליחס של יותר מ-4:3.
- **זום**: מגדיל את התמונה הרחבה ביחס 16:9 (בכיוון האנכי) כדי להתאים לגודל המסך.
- **4:3**: זוהי הגדרת ברירת המחדל עבור סרטי וידאו או שידור רגיל.
- **התאמה למסך**: השתמש בפונקציה זו כדי לראות תמונה מלאה ללא חיתוך בעת קבלת קלט של אותות (720p / 1080i / 1080p) **HDMI** או (1080i / 1080p) **Component** .

✎ אפשרויות של גודל התמונה עשויות להשתנות בהתאם למקור הקלט.

✎ הפריטים הזמינים עשויים להשתנות, בהתאם למצב הנבחר.

✎ במצב**מחשב אישי**, ניתן לכוונן רק את מצב **16:9** ו-**4:3**.

✎ ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות עבור כל התקן חיצוני שחיברת לכניסה בטלוויזיה.

✎ השארה זמנית של התמונה על המסך עלולה להתרחש בעת הצגת תמונה סטטית בטלוויזיה למשך יותר משעתיים.

✎ **זום רחב**: לחץ על הלחצן ► כדי לבחור , ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER** .
לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי להזיז את המסך למעלה / למטה. לאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER** .

✎ **זום**: לחץ על הלחצן ► כדי לבחור , ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER** . לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי להזיז את התמונה למעלה או למטה. לאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER** . לחץ על הלחצן ► כדי לבחור , ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER** . לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי להגדיל או להקטין את התמונה בכיוון האנכי. לאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER** .

✎ לאחר בחירת **התאמה למסך** במצב(1080p / 1080i) **HDMI** או (1080p / 1080i) **Component**: בחר**מיקום** על-ידי לחיצה על הלחצן ◄ או ►. השתמש בלחצן ▲, ▼, ◄ או ► כדי להזיז את התמונה.

✎ **איפוס**: לחץ על הלחצן ◄ או ► כדי לבחור**איפוס**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER** . באפשרותך לאתחל את ההגדרה.



🖉 באפשרותך לבחור אפשרויות אלה פשוט על-ידי לחיצה על הלחצן **P.SIZE** בשלט הרחוק.

■ **דיגיטלי NR** ← **כבוי** / **נמוך** / **בינוני** / **גבוה** / **אוטומטי**

אם אות השידור שמתקבל בטלוויזיה חלש, באפשרותך להפעיל את המאפיין 'הפחתת רעש דיגיטלי' כדי לעזור בהפחתת רעש סטטי וצללים שעשויים להופיע על המסך.

✎ כאשר האות חלש, בחר אחת מהאפשרויות האחרות עד להצגת התמונה הטובה ביותר.

✎ פונקציה זו אינה זמינה במצב **מחשב אישי**.

■ **רמת צבע שחור של HDMI** ← **רגילה** / **נמוכה**

באפשרותך לבחור את רמת הצבע השחור ישירות על המסך כדי לכוונן את עומק המסך.

✎ פונקציה זו פעילה רק כאשר הקלט החיצוני מחובר ל-HDMI (אותות RGB).

■ **מצב סרט**

באפשרותך למטב את מצב התמונה לצפייה בסרטים.

- **כבוי**: לכיבוי הפונקציה 'מצב סרט'.
- **אוטומטי**: מכוונן באופן אוטומטי את התמונה לאיכות הגבוהה ביותר בעת צפייה בסרט.

✎ 'מצב סרט' נתמך במצבי טלוויזיה, וידאו, Component(480i / 1080i) ו-HDMI(1080i).

המשך...

■ **הגנה מפני צריבת מסך**

להגדרת אפשרויות של הגנה מפני צריבת מסך כדי למנוע ולהפחית צריבת פיקסלים.
כאשר תמונה נשארת במיקום אחד למשך זמן רב מדי, היא עלולה לגרום לצריבה קבועה על המסך.

- **הגנת פיקסלים**: כדי להקטין את האפשרות לצריבת מסך, יחידה זו מצוידת בטכנולוגיה למניעת צריבת מסך. טכנולוגיה זו מאפשרת לך להגדיר תנועת מסך למעלה/למטה (אנכית) ומצד לצד (אופקית). ההגדרה 'זמן' מאפשרת לך לתכנת את הזמן בין תנועות התמונה בדקות.

הגדר**הגנת פיקסלים** ל'פועל' על-ידי לחיצה על הלחצן ▲ או ▼ , ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER** .

בחר את האפשרות הדרושה על-ידי לחיצה על הלחצן ▲ או ▼, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.

האפשרויות הזמינות: **אופקי, אנכי, זמן**.

המצב האופטימלי להגנת פיקסלים

	פריט	טלוויזיה/AV/Component/HDMI/ מחשב אישי
אופקי	0~4	2
אנכי	0~4	2
זמן (דקות)	1~4 דקות	2 דקות

הערך 'הנעת פיקסלים' עשוי להשתנות בהתאם לגודל המסך (באינצ'ים) ולמצב.
פונקציה זו אינה זמינה במצב **התאמה למסך**.

- **גלילה**: פונקציה זו מסייעת להסיר דמויות גרר על המסך על-ידי הזזת כל הפיקסלים על ה-PDP בהתאם לתבנית. השתמש בפונקציה זו כאשר נותרות דמויות גרר או סמלים על המסך בעיקר לאחר שהצגת תמונה ללא תנועה על המסך במשך זמן רב.
- **אפור צידי**: בעת צפייה בטלוויזיה עם יחס מסך של 4:3, נמנע כל נזק למסך על-ידי כוונון איזון הלבן הן בקצה הצד השמאלי והן בקצה הצד הימני.
  - **כהה**: בעת הגדרת יחס המסך ל-4:3, הוא מכהה את הצד השמאלי והצד הימני.
  - **בהיר**: בעת הגדרת יחס המסך ל-4:3, הוא מכהה את הצד השמאלי והצד הימני.

❑ איפוס ← אישור / ביטול

לאיפוס כל הגדרות התמונה לערכי ברירת המחדל.

בחר את מצב התמונה לאיפוס. האיפוס מתבצע עבור כל מצב תמונה.

הגדרת הטלוויזיה עם המחשב האישי

הגדרה מראש: לחץ על הלחצן **SOURCE** כדי לבחור מצב **מחשב אישי**.

❑ כוונון אוטומטי

כוונון אוטומטי מאפשר למסך המחשב האישי לערוך כוונון עצמי בהתאם לאות הווידאו הנכנס מהמחשב. הערכים 'עדינה', 'מהירה' ו'מיקום' מכוונים באופן אוטומטי.

פונקציה זו אינה פועלת במצב DVI-HDMI.

לחץ על הלחצן **TOOLS** כדי להציג את התפריט **כלים**.
באפשרותך גם להגדיר מצב תמונה על-ידי בחירת **כלים** ← **כוונון אוטומטי**.

❑ מסך

המטרה של כוונון איכות התמונה היא להסיר או להפחית רעש בתמונה. אם הרעש אינו נעלם באמצעות כוונון עדין בלבד, כוונן את התדר כמיטב יכולתך (מהיר) ובצע כוונון עדין שוב. לאחר הפחתת הרעש, כוונן מחדש את התמונה כדי שתיושר למרכז המסך.

■ **מהירה**

לכוונון התדר בעת הופעת רעש אנכי על המסך.

■ **עדינה**

לכוונון מסך בהיר יותר.

■ **מיקום מחשב אישי**

כוונן את מיקום המסך של המחשב האישי אם הוא אינו מתאים למסך הטלוויזיה. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לכוונן את המיקום האנכי. לחץ על הלחצן ◄ או ► כדי לכוונן את המיקום האופקי.

■ **איפוס תמונה**

באפשרותך להחליף את כל הגדרות התמונה בערכי ברירת המחדל של היצרן.

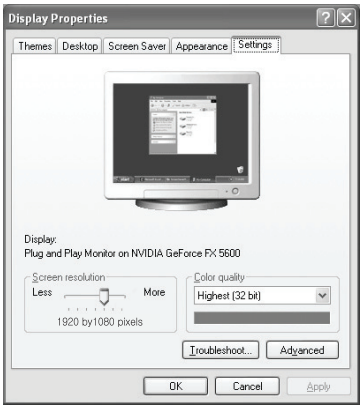

❑ הגדרת התוכנה של המחשב האישי (בהתבסס על Windows XP)

הגדרות התצוגה של Windows עבור מחשב טיפוסי מוצגות להלן. בפועל, מסכי המחשב שלך עשויים להיות שונים בהתאם לגרסה הספציפית של Windows ולכרטיס הווידאו הספציפי שברשותך. עם זאת, גם אם המסכים שלך נראים אחרת בפועל, אותו מידע הגדרה בסיסי יחול כמעט בכל המקרים.
(אם לא, פנה ליצרן המחשב שלך או לספק Samsung.)

1. ראשית, לחץ על 'לוח הבקרה' בתפריט 'התחל' של Windows.
2. כאשר חלון לוח הבקרה מופיע, לחץ על 'מראה וערכות נושא' ותיבת דו-שיח של תצוגה תופיע.
3. כאשר חלון לוח הבקרה מופיע, לחץ על 'תצוגה' ותיבת דו-שיח של תצוגה תופיע.
4. נווט אל הכרטיסייה 'הגדרות' בתיבת הדו-שיח של התצוגה.
הגדרת הגודל המתאימה (רזולוציה):
מיטבית: 1,920x1,080
אם קיימת אפשרות לתדר אנכי בתיבת הדו-שיח של הגדרות התצוגה, הערך המתאים הוא '60' או '60 Hz'. אחרת, פשוט לחץ על 'אישור' וצא מתיבת הדו-שיח.

❑ מצבי תצוגה

המיקום והגודל של המסך ישתנו בהתאם לסוג צג המחשב ולרזולוציה שלו.
הרזולוציות שבטבלה הן המומלצות.

■ **D-Sub וקלט ה-HDMI/DVI**

מצב	רזולוציה	תדר אופקי (kHZ)	תדר אנכי (Hz)	תדר שעון בפיקסלים (MHz)	קיטוב סינכרון (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	- / +
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	+ / -
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	- / -
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	- / -
	1,152 x 870	68.681	75.062	100.000	+ / -
VESA CVT	720 x 576	35.910	59.950	32.750	+ / -
	1,152 x 864	53.783	59.959	81.750	+ / -
	1,280 x 720	44.772	59.855	74.500	+ / -
	1,280 x 720	56.456	74.777	95.750	+ / -
	1,280 x 960	75.231	74.857	130.000	+ / -
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1,024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1,024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1,024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1,152 x 864	67.500	75.000	108.000	+ / +
	1,280 x 800	49.702	59.810	83.500	+ / -
	1,280 x 800	62.795	74.934	106.500	+ / -
	1,280 x 960	60.000	60.000	108.000	+ / +
	1,280 x 1,024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1,280 x 1,024	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1,360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1,440 x 900	55.935	59.887	106.500	+ / -
	1,440 x 900	70.635	74.984	136.750	+ / -
	1,680 x 1,050	65.290	59.954	146.250	+ / -
VESA GTF	1,280 x 720	52.500	70.000	-	+ / -
	1,280 x 1,024	74.620	70.000	128.943	- / -
VESA DMT / DTV CEA	1,920 x 1,080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- בעת השימוש בחיבור כבל HDMI/DVI, יש להשתמש בשקע **HDMI IN 2(DVI)**.
- אין תמיכה במצב השילוב.
- הטלוויזיה עשויה לפעול בצורה לא רגילה אם נבחרה תבנית וידאו לא רגילה.

בקרת קול

שינוי הגדרת קול



❑ מצב

באפשרותך לבחור את הסוג של אפקט הקול המיוחד לשימוש בעת צפייה בשידור נתון.

- **רגיל**: בוחר מצב קול רגיל.
- **מוסיקה**: מדגיש מוסיקה בהשוואה לקולות.
- **סרט קולנוע**: מספק את איכות הקול הגבוהה ביותר עבור סרטי קולנוע.
- **קול ברור**: מדגיש קולות בהשוואה לצלילים אחרים.
- **מותאם אישית**: משחזר את הגדרות הקול המותאמות אישית. (ראה התאמה אישית של הגדרות הקול)

באפשרותך לבחור אפשרויות אלה פשוט על-ידי לחיצה על הלחצן **S.MODE** בשלט הרחוק.

❑ אקולייזר

ניתן לכוונן את הגדרות הקול כדי להתאים להעדפותיך האישיות.

- **איזון**: לשליטה באיזון בין הרמקול הימני והשמאלי.
- **100KHz** / **300KHz** / **1KHz** / **3Hz** / **10Hz** (כוונן רוחב פס): לכוונן הרמה של תדרי רוחב פס שונים.

❑ SRS TruSurround HD ← כבוי / פועל

SRS TruSurround HD הינה טכנולוגיה משולבת של TruSurround ו-FOCUS, TruBass.

SRS TruSurround HD הינה טכנולוגייה עירבול מטה הגורמת לאפקט של צליל היקפי בערוץ 5.1 וירטואלי באמצעות שני רמקולים. פונקציה זו מספקת לא רק צליל בס עמוק ועשיר ב צלילים נמוכים, אלא גם משפרת את הרזולוציה בצלילים הגבוהים.



אם נשמע קול בלתי רגיל בזמן שבטלוויזיה מושמעת מוסיקה, אנא התאם את האקולייזר ואת **SRS TruSurround HD** (**כבוי**/**פועל**).

באפשרותך לבחור אפשרויות אלה פשוט על-ידי לחיצה על הלחצן **SRS** בשלט הרחוק.

TruSurround HD, SRS וסמל (●) הינם סימנים מסחריים של SRS Labs, Inc. טכנולוגיית **TruSurround HD** משולבת במסגרת רישיון מ- SRS Labs, Inc.

❑ עוצמת קול אוטומטית ← כבויה / פועלת

לכל תחנת שידור יש תנאי אות משלה ולכן לא קל לכוונן את עוצמת הקול בכל החלפת ערוץ. מאפיין זה מאפשר לך לכוונן אוטומטית את עוצמת הקול של הערוץ הרצוי על-ידי הנמכת פלט הקול כאשר אות האפנון גבוה, או על-ידי הגברת פלט הקול כאשר אות האפנון נמוך.

❑ בחררמקול ← רמקול חיצוני / רמקול טלוויזיה

אם ברצונך לשמוע את הקול באמצעות רמקולים נפרדים, בטל את המגבר הפנימי.

הלחצנים **–** **+**, **MUTE** אינם פועלים כאשר **בחירת רמקול** מוגדרת כ**רמקול חיצוני**.

אם אתה בוחר **רמקול חיצוני** בתפריט **בחירת רמקול**, הגדרות הצליל יהיו מוגבלות.

	רמקולי טלוויזיה פנימיים	**יציאת שמע (יציאת L / R) למערכת שמע**
	טלוויזיה / AV / Component / מחשב אישי / HDMI	**טלוויזיה / AV / Component / מחשב אישי / HDMI**
רמקול טלוויזיה	פלט רמקול	פלט שמע
רמקול חיצוני	מושתק	פלט שמע
אות 'אין וידאו'	מושתק	מושתק

המשך...

❑ בחירת קול

כאשר המאפיין PIP מופעל, ניתן להאזין לקול של התמונה המשנית (PIP).

- **ראשי:** משמש להאזנה לקול של התמונה הראשית.
- **משני:** משמש להאזנה לקול של תמונת המשנה.

בחירת מצב קול

הלחצן **DUAL** מציג/שולט בעיבוד ובהפקה של אות השמע. עם הדלקת המכשיר, המצב מוגדר מראש באופן אוטומטי ל-**דואלי-I** או ל-**סטריאו**, בהתאם לשידור הנוכחי.

	סוג שידור	אינדיקציה על המסך				
NICAM סטריאו	שידור רגיל (שמע רגיל)	**מונו** (שימוש רגיל)				
	רגיל + NICAM מונו	**NICAM**	↔	**מונו** (רגיל)		
	NICAM-סטריאו	**NICAM סטריאו**	↔	**מונו** (רגיל)		
	NICAM דואלי-I/II	**NICAM דואלי-1**	←	**NICAM דואלי-2**	←	**מונו** (רגיל)
A2 סטריאו	שידור רגיל (שמע רגיל)	**מונו** (שימוש רגיל)				
	דו-לשוני או דואלי-I/II	**דואלי I**	↔	**דואלי II**		
	סטריאו	**סטריאו**	↔	**מונו** (מונו כפוי)		



- אם אות הסטריאו חלש ומתרחשת החלפה אוטומטית, עבור למונו.
- פונקציה זו מופעלת באות קול סטריאו בלבד. היא מושבתת באות קול מונו.
- פונקציה זו זמינה במצב **טלוויזיה** בלבד.
- באפשרותך לבחור אפשרויות אלה פשוט על-ידי לחיצה על הלחצן **DUAL** בשלט הרחוק.

תיאור פונקציות

הגדרת תצורה של תפריט 'הגדרות'

❑ שפה

משתנה בהתאם לדגם. בעת השימוש בטלוויזיה בפעם הראשונה, עליך לבחור את השפה שתשמש להצגת תפריטים ומחוונים.

❑ נעילה מפני ילדים ← כבוי / פועל

מאפיין זה מאפשר לך למנוע ממשתמשים לא מורשים, כגון ילדים, לצפות בערוצים בלתי מתאימים על-ידי השבתת הווידאו והשמע.

- לפני הופעת מסך ההגדרות, יופיע קלט מסך עם מספר PIN. הזן את מספר ה-PIN בעל ארבע ספרות.
- מספר ברירת המחדל של PIN במכשיר טלוויזיה חדש הוא '0-0-0-0'. באפשרותך לשנות את ה-PIN, על-ידי בחירת **שנה PIN** מהתפריט.
- באפשרותך לנעול מספר ערוצים ברשימת הערוצים. (עיין בעמוד 19)
- הפונקציה **נעילה מפני ילדים** זמינה במצב טלוויזיה בלבד. .

❑ שנה PIN

באפשרותך לשנות את מספר ה-ID האישי שלך הדרוש לשם הגדרת הטלוויזיה.

- לפני הופעת מסך ההגדרות, יופיע קלט מסך עם מספר PIN. הזן את מספר ה-PIN בעל ארבע ספרות.
- מספר ברירת המחדל של PIN במכשיר טלוויזיה חדש הוא '0-0-0-0'.
- אם שכחת את מספר ה-PIN, לחץ על הלחצנים בשלט הרחוק בסדר הבא, כדי לאפס את PIN ל-'0-0-0-0': **POWER** (כבוי), **MUTE, 8, 2, 4**, **POWER** (פועל).

❑ מצב משחק

בעת התחברות למסוף המשחקים כגון PlayStation™ או Xbox™, תוכל ליהנות מחוויית משחק ממשית יותר על-ידי בחירת תפריט משחק.

■ **כאשר 'מצב משחק' פועל**

- **מצב תמונה** מתחלף באופן אוטומטי ל**רגיל** ואין באפשרות המשתמשים לשנות את המצב.
- **מצב קול** מתחלף באופן אוטומטי ל**מותאם אישית** ואין באפשרות המשתמשים לשנות את המצב. כוונן את הקול באמצעות האקולייזר.
- האיפוס בתפריט הקול מופעל. פונקציית האיפוס מאתחלת את הגדרות האקולייזר להגדרות ברירת מחדל של היצרן.

- **מצב משחק** אינו זמין ב'מצב טלוויזיה' או ב**מצב משחק**שהוגדר כ**כבוי**.
- אם התמונה מוצגת באיכות נמוכה כאשר התקן חיצוני מחובר לטלוויזיה, ודא כי 'מצב משחק' פועל.
- פונקציה זו תומכת בפונקציית המשחק בלבד.
- אם הינך מציג את תפריט הטלוויזיה ב'מצב משחק', המסך ירעד קלות.
- הסמל (🎮) המופיע על המסך מצביע על כך ש'מצב משחק' פועל במקור שנבחר.
- 'מצב משחק' אינו זמין ב'מצב מחשב'.

❑ נעימה ← כבוי / נמוך / בינוני / גבוה

ניתן לכוונן את הנעימה להפעלה ולכיבוי של הטלוויזיה.

הנעימה אינה מושמעת

- כאשר אין פלט קול מהטלוויזיה עקב לחיצה על הלחצן**MUTE**.
- כאשר אין פלט קול מהטלוויזיה עקב לחיצה על הלחצן – (עוצמת קול) .
- כאשר הטלוויזיה נכבית על-ידי הפונקציה**כיוון זמן לשינה**.

❑ חיסכון באנרגיה

מאפיין זה מכוונן את הבהירות של הטלוויזיה כדי להפחית את צריכת החשמל. בעת הצפייה בטלוויזיה בלילה, הגדר את המצב **חיסכון באנרגיה** ל**גבוה** כדי להפחית את עייפות העיניים ואת צריכת החשמל.

- **כבוי**: מכבה את פונקציית החיסכון באנרגיה.
- **נמוך**: מגדיר את הטלוויזיה למצב חיסכון נמוך באנרגיה.
- **בינוני**: מגדיר את הטלוויזיה למצב חיסכון בינוני באנרגיה.
- **גבוה**: מגדיר את הטלוויזיה למצב חיסכון גבוה באנרגיה.

לחץ על הלחצן **TOOLS** כדי להציג את התפריט **כלים**.
באפשרותך גם להגדיר את מצב החיסכון באנרגיה על-ידי בחירת **כלים** ← **חיסכון באנרגיה**.

מבט על תמונה בתוך תמונה (PIP)

באפשרותך להציג תמונת משנה בתוך התמונה הראשית של ערוץ מתוכנת או קלט וידאו. בדרך זו, ניתן לצפות בתמונה של ערוץ מתוכנת או קלט וידאו מכל ציוד מחובר תוך צפייה בתמונה הראשית.

ייתכן שתבחין שהתמונה בחלון PIP נעשית מעט לא טבעית בעת השימוש במסך הראשי להצגת משחק או קריוקי.

לחץ על הלחצן **TOOLS** כדי להציג תפריט **כלים**. באפשרותך גם לקבוע את התצורה של ההגדרות הקשורות ל-PIP על-ידי בחירת **כלים** ← **PIP**.

❑ PIP ← פועל / כבוי

באפשרותך להפעיל או להשבית את הפונקציה PIP.

תמונה ראשית	תמונת משנה
Component2, Component1 HDMI4, HDMI3, HDMI2, HDMI1 מחשב אישי	AV2, AV1, TV

■ **מקור ← TV / AV1 / AV2**

באפשרותך לבחור מקור לתמונת המשנה.

באפשרותך לבחור אפשרויות אלה פשוט על-ידי לחיצה על הלחצן **SOURCE** בשלט הרחוק.

■ **גודל ← / / **

באפשרותך לבחור גודל לתמונת המשנה.

אם התמונה הראשית במצב **מחשב אישי** ו-**Component**, האפשרות **גודל** אינה זמינה.

■ **מיקום ← / / / **

באפשרותך לבחור מיקום לתמונת המשנה.

במצב 'כפול' (,) , לא ניתן לבחור באפשרות 'מיקום'.

■ **תיכנות**

באפשרותך לבחור ערוץ לתמונת המשנה רק כאשר האפשרות **מקור** מוגדרת כ**טלוויזיה**.

הגדרת השעה

יש צורך בהגדרת השעון כדי להשתמש במאפייני שעון העצר השונים של הטלוויזיה.

- השעה הנוכחית תופיע בכל פעם שתלחץ על הלחצן **INFO**.
- אם תנתק את כבל המתח, יהיה עליך להגדיר את השעון מחדש.

❑ הגדרת שעון

באפשרותך להגדיר את השעה הנוכחית באופן ידני.

- באפשרותך להגדיר **חודש**, **יום**, **שנה**, **שעה**, **דקה** ישירות על-ידי לחיצה על הלחצנים המספריים בשלט הרחוק.

❑ כיוון זמן לשינה ← כבוי / 30 דקות / 60 דקות / 90 דקות / 120 דקות / 150 דקות / 180 דקות

פונקציית 'כיוון זמן לשינה' מכבה את הטלוויזיה באופן אוטומטי לאחר זמן המוגדר מראש.

- הטלוויזיה עוברת למצב המתנה באופן אוטומטי כאשר שעון העצר מגיע ל-0.
- כדי לבטל את פונקציית **כיוון זמן לשינה**, בחר **כבוי**.

לחץ על הלחצן **TOOLS** כדי להציג את התפריט **כלים**.
באפשרותך גם להגדיר את פונקציית 'כיוון זמן לשינה' על-ידי בחירת **כלים** ← **כיוון זמן לשינה**.

❑ שעון עצר 1 / שעון עצר 2 / שעון עצר 3

ניתן לבצע שלוש הגדרות של שעון עצר להפעלה/כיבוי.

- **זמן הפעלה**: הגדר את השעה, הדקה, ו'הפעל/השבת'.
  (כדי להפעיל את שעון העצר עם ההגדרה הרצויה, בחר הפעל.)
- **זמן כיבוי**: הגדר את השעה, הדקה, ו'הפעל/השבת'.
  (כדי להפעיל את שעון העצר עם ההגדרה הרצויה, בחר הפעל.)
- **חזרה**: בחר**פעם אחת**, **כל יום**, **שני~שישי**, **שני~שבת**, **שבת~ראשון**, או **ידני**.
- **עוצמת הקול**: הגדר את הרמה הדרושה של עוצמת הקול
- **תיכנות:** כאשר 'זמן להפעלה' מופעל, ניתן להפעיל ערוץ ספציפי.

יש להגדיר תחילה את השעון.

באפשרותך להגדיר את השעה, הדקה והתיכנות ישירות על-ידי לחיצה על הלחצנים המספריים בשלט הרחוק.

כיבוי אוטומטי

בעת הגדרת שעון העצר להפעלה, הטלוויזיה תכבה בסופו של דבר אם לא הופעלו פקדים כשלהם במשך 3 שעות לאחר ששעון העצר הפעיל את הטלוויזיה. פונקציה זו זמינה במצב שעון עצר להפעלה בלבד והיא מונעת התחממות יתר, שעלולה להתרחש אם הטלוויזיה מופעלת למשך זמן רב מדי.

רשימת מקורות / ערוך שם

❑ רשימת מקורות

השתמש לבחירת טלוויזיה או מקורות קלט חיצוניים אחרים כגון נגני DVD או ממיר כבלים / מקלטי לוויין (ממיר) המחוברים לטלוויזיה. השתמש לבחירת מקור הקלט הרצוי.

■ **טלוויזיה**, **AV1**, **AV2**, **Component1**, **Component2**, **מחשב אישי**, **HDMI1/DVI**, **HDMI2**, **HDMI3** **HDMI4**.

✎ באפשרותך לבחור רק את ההתקנים החיצוניים המחוברים לטלוויזיה.

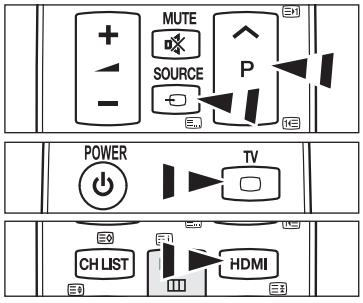

✎ לחץ על הלחצן **SOURCE** בשלט הרחוק כדי להציג את האות של המקור החיצוני. ניתן לבחור במצב טלוויזיה על-ידי לחיצה על הלחצן **TV** , לחצנים מספריים (**0~9**), ולחצן **P** ∨ / ∧ בשלט הרחוק.

✎ באפשרותך גם לצפות במצב HDMI פשוט על-ידי לחיצה על הלחצן **HDMI** בשלט הרחוק.

❑ ערוך שם

■ **וידאו / DVD / STB של כבלים / STB של לוויין / PVR STB / AV מקלט / משחק / מצלמת וידאו / מחשב אישי / DVI PC / DVI / טלוויזיה / IPTV / DMA / HD DVD / Blu-Ray**

באפשרותך לתת שם למכשיר המחובר לשקעי הקלט כדי להקל על הבחירה במקורות הקלט.

✎ כאשר מחשב אישי עם רזולוציה 1,920x1,080 בתדר 60Hz מחובר ליציאת **HDMI IN 2(DVI)** , עליך להגדיר את מצב ה-**HDMI2/DVI** למצב **מחשב אישי** באפשרות **ערוך שם** של מצב ה**קלט**.

שימוש בפונקציית Media Play

פונקציה זו מאפשרת לך להציג קובצי תמונה (JPEG) ולהאזין לקובצי שמע (MP3) השמורים בהתקן USB מסוג Mass Storage Class (MSC).

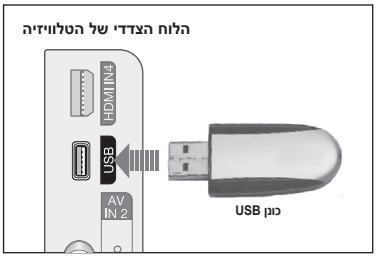

1. לחץ על הלחצן **POWER** בשלט הרחוק או בלוח הקדמי של הטלוויזיה.

הטלוויזיה מופעלת.

2. חבר את מכשיר ה- USB שמכיל קובצי JPEG ו/או קובצי MP3 ליציאת USB בצד הטלוויזיה.

אם תיכנס למצב Media Play כאשר התקן USB איננו מחובר, ההודעה **אין התקן מחובר.** תופיע. במקרה זה, הכנס התקן USB, צא מהמסך על-ידי לחיצה על הלחצן **MEDIA.P** בשלט הרחוק והיכנס שוב למסך Media Play.

PTP(Picture Transfer Protocol) נתמך, אך MTP(Media Transfer Protocol) אינו נתמך.

מערכת הקבצים תומכת רק ב-FAT16/32 (אין תמיכה במערכת הקבצים NTFS).

ייתכן שסוגים מסוימים של מצלמות דיגיטליות והתקני שמע מסוג USB לא יהיו תואמים לטלוויזיה זו.

Media Play תומך רק בהתקני USB מסוג MSC(MSC) Mass Storage Class devices . הוא התקן אחסון להעברה בנפח גדול בלבד. דוגמאות ל-MSC כוללות כונני אצבע וקוראי כרטיסים מסוג Flash (אין תמיכה ב-USB HDD ו-HUB).

חבר ישירות ליציאת ה-USB בטלוויזיה. אם אתה משתמש בחיבור כבל נפרד, ייתכן שתיתקל בבעיית תאימות ל-USB.

לפני חיבור ההתקן לטלוויזיה, גבה את הקבצים כדי למנוע נזק או אובדן נתונים. SAMSUNG לא תהיה אחראית לכל נזק בקובצי נתונים או אובדן נתונים.

רזולוציית התמונה המומלצת עבור Media Play היא 6 מגה-פיקסלים.

אל תנתק את התקן ה-USB בזמן טעינה.

MSC תומך בקובצי MP3 ו-JPEG, והתקני PTP תומכים בקובצי JPEG בלבד.

אנו ממליצים להשתמש בתבנית jpeg רציף. תבנית Progressive jpeg צורכת זיכרון רב והקידוד עלול להיכשל.

תבנית mp3 של Media Play תומכת רק בקובצי מוסיקה בעלי תדר דגימה גבוה (32 kHz, 44.1 kHz, או 48 kHz).

משך ההפעלה של קובץ mp3 עשוי להיות מוצג כ-'00:00:00' אם פרטי זמן ההפעלה לא נמצאו בתחילת הקובץ.

אם הרזולוציה האופקית של תמונה גבוהה מ-5,000, לא ניתן לקודד אותה.

אם הרזולוציה האנכית של תמונה גבוהה מ-4,000, לא ניתן לקודד אותה.

ככל שרזולוציית התמונה גבוהה יותר, כך הצגתה על המסך תימשך זמן רב יותר.

רזולוציית JPEG הגבוהה ביותר שנתמכת היא 15360x8640 פיקסלים.

עבור קבצים שאינם נתמכים או פגומים, ההודעה **Not Supported File Format** מוצגת.

רשימת התמונות או רשימת המוסיקה מציגה עד 300 תיקיות או קבצים.

לא ניתן להפעיל קובצי MP3 עם DRM שהורדו מאתרים שבתשלום.

DRM יכול למנוע שימושים בלתי-חוקיים במדיה דיגיטלית כדי להגן על זכויות היוצרים של המדיה וחל על כל כוונה לשלוט על התוכן החל מיצירת התוכן ועד להפצתו וניהולו. (להוציא תמיכה בתשלום)

המשך...

❑ שימוש בלחצן Remote Control בתפריט Media Play.

לחצן	פעולות
	הזזת הסמן ובחירת פריט.
	בחר את הפריט הנוכחי שנבחר. במהלך מצגת שקופיות או השמעת מוסיקה: - לחיצה על הלחצן **ENTER** במהלך ההפעלה משהה את ההפעלה. - לחיצה על הלחצן **ENTER** במהלך ההשהיה מחדשת את ההפעלה.
	הפעלה או השהיה של מצגת שקופיות או של קובץ מוסיקה.
	חזרה לתפריט הקודם.
	הפעל פונקציות שונות מהתפריטים 'תמונות' ו'מוסיקה'.
	עצור את מצגת השקופיות הנוכחית או את קובץ מוסיקה הנוכחי.
	הדף הבא או הדף הקודם (פריטי רשימת קבצים)
	עצירת הפונקציה הנוכחית וחזרה לתפריט הראשי של **Media Play**.

❑ שימוש בתפריט Media Play

1 לחץ על הלחצן MENU. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור **קלט** ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.

2. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור **Media Play (USB)**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.

תפריט **Media Play** מוצג.

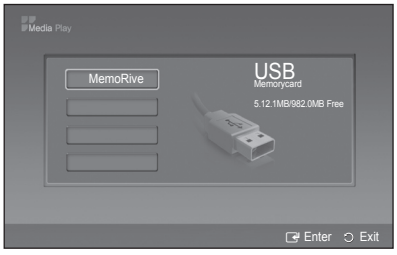

לחץ על הלחצן **MEDIA.P** בשלט הרחוק כדי להציג את תפריט Media Play.

3. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור בהתקן זיכרון ה-USB המתאים, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.



תפריט **Media Play** עשוי להשתנות בהתאם להתקן זיכרון ה-USB המחובר לטלוויזיה.

ייתכן שחלק מההתקנים אינם נתמכים עקב בעיות תאימות.

4. לחץ על הלחצן ◄ או ► כדי לבחור את הסמל (**Photo, Music, Setup**), ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.

כדי לצאת ממצב **Media Play**, לחץ על הלחצן **MEDIA.P** בשלט הרחוק.

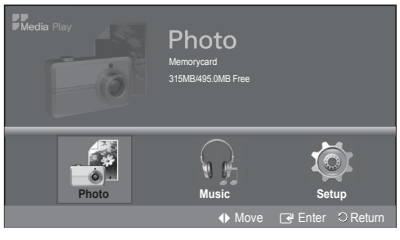

שימוש ברשימה 'תמונות' (JPEG)

תפריט זה מציג קבצים ותיקיות של JPEG השמורים בהתקן זיכרון USB.

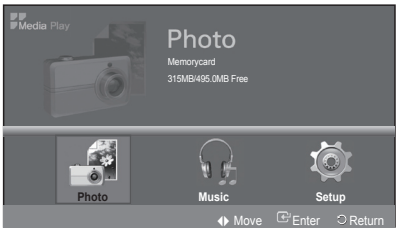

1. השלם את שלבים 1 עד 2 בסעיף**שימוש בתפריט Media Play**. (ראה עמוד 24)

2. לחץ על הלחצן ◄ או על הלחצן ► כדי לעבור ל **Photo**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.
פרטי הקובץ השמור מוצגים כתיקייה או כקובץ.

3. לחץ על הלחצנים ▲, ▼, ◄ ו- ► כדי לבחור קובץ.

- לחיצה על הלחצן **ENTER** מעל סמל תמונה מציגה את התמונה הנבחרת כעת במסך מלא.
- לחיצה על הלחצן **ENTER** מעל סמל תיקייה מציגה את קובצי JPEG הכלולים בתיקייה.

- כדי לצאת ממצב **Media Play**, לחץ על הלחצן **MEDIA.P** בשלט הרחוק.
- בעת מעבר לתמונה, ייתכן שטעינת הקובץ תימשך שניות אחדות. בשלב זה, סמל ( ) יופיע בפינה השמאלית העליונה של המסך.
- הצגת קובצי JPEG כתמונות ממוזערת נמשכת זמן מה.
- תפריט זה מציג קבצים בעלי סיומת קובץ jpg בלבד. קבצים בתבניות אחרות, כגון bmp או tiff לא יוצגו.
- הקבצים מוצגים בדף. 15 תמונות ממוזערות מוצגות בכל דף.
- התמונות הממוזערות ממוספרות משמאל לימין ומלמעלה למטה, מ-1 עד 15.
- ייתכן שסוגים מסוימים של מצלמות דיגיטליות והתקני שמע מסוג USB לא יהיו תואמים לטלוויזיה זו.
- התיקיות מוצגות תחילה ואחריהן כל קובצי JPEG שנמצאים בתיקייה הנוכחית.
- התיקיות וקובצי MP3 מסודרים לפי השעה שבה הם נשמרו בהתקן זיכרון ה-USB.
- התיקיות וקובצי JPEG מסודרים לפי השעה שבה הם נשמרו בהתקן זיכרון ה-USB.
- אם התמונה מוצגת במסך מלא, באפשרותך להתקרב ולהתרחק ולסובב את התמונה על המסך.
- בזמן שמסך מלא מוצג, ◄ או ► יאפשרו לך לראות תמונות אחרות באותה תיקייה.
- לחץ על הלחצן ▶❙ כאשר סמל תמונה נבחר כדי להפעיל את מצגת שקופיות.
- ייתכן שתמונות ללא פרטי EXIT לא יוצגו בתמונות ממוזערות ברשימת התמונות, בהתאם לאיכות התמונה והרזולוציה שלה.

❑ הצגת מצגת שקופיות

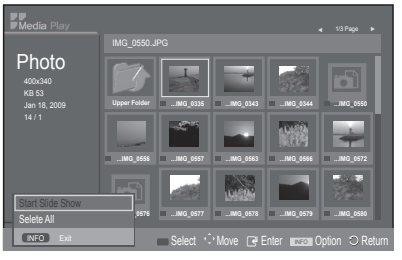

4. לחץ על הלחצן **INFO** כדי להציג את האפשרות (**Select All, Start Slide Show**).

5. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור **Start Slide Show** ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.

- במהלך מצגת השקופיות, הקבצים מוצגים לפי הסדר, החל מהקובץ המוצג כעת.
- ניתן להפעיל קובצי MP3 באופן אוטומטי במהלך מצגת שקופיות אם הגדרת ברירת המחדל של **Background Music** מוגדרת **כפועל**. כדי להפעיל פונקציה זו, קובצי MP3 וקובצי תמונות אחרים חייבים להיות ממקומים באותה תיקייה בהתקן זיכרון ה-USB.

6. לחץ על הלחצן **INFO** במהלך מצגת שקופיות כדי להגדיר את האפשרויות הבאות (**List**, **Background Music Setting**, **Background Music**, **Slide Show Speed**).
לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור אפשרות ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.

- לאחר הגדרת האפשרות לחץ על הלחצן **ENTER** כדי לבצע שינוי.

המשך...

❑ שימוש בתפריט במהלך מצגת שקופיות

■ **Slide Show Speed**

בחר כדי לשלוט במהירות מצגת השקופיות.
לחץ על הלחצן ▲ או▼ כדי לבחור את האפשרות הדרושה(**מהירה, רגילה, איטית**), ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**↵.

■ **Background Music**

בחר כדי לקבוע אם ברצונך להפעיל קובץ MP3 במהלך מצגת שקופיות.
לחץ על הלחצן ▲ או על הלחצן ▼ כדי לבחור את האפשרות הדרושה (**Off**, **On**), ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**↵.

■ **Background Music Setting**

כאשר מצגת השקופיות מתבצעת, קובצי MP3 ותיקיות שנמצאות באותה ספרייה מוצגים.
בחר תיקייה באמצעות לחצן ▲ או ▼ ולחץ על הלחצן **ENTER**↵.
לחץ על הלחצן **ENTER**↵ שוב כדי לחזור למסך מצגת השקופיות. מוסיקת הרקע הנבחרת מופעלת.

✎ אם **Off** את **Background Music**, גם אם **Background Music Setting** נקבעה, מוסיקת הרקע לא תופעל.

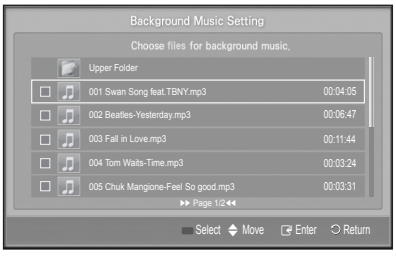

■ **List**

פרטי הקובץ מוצגים כתיקייה או כקובץ JPEG.

✎ כדי לצאת ממצב **Media Play**, לחץ על הלחצן **MEDIA.P** בשלט הרחוק.

✎ בעת בחירת קובץ תמונה, פרטי קובץ התמונה מוצגים בצד שמאל של מסך הטלוויזיה, לדוגמה, הרזולוציה, תאריך שינוי ומיקום הקובץ בספרייה הנוכחית (לדוגמה, 10 מתוך 15).

: סמל תיקייה

: סמל תמונה

: סמל עבור למצב התיקייה הקודם

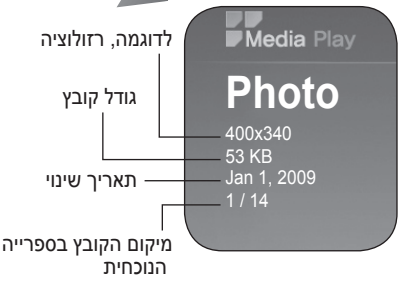

המשך...

❑ שימוש בתפריט אפשרות

1. השלם את שלבים 1 עד 2 בסעיף **שימוש בתפריט Media Play**. (ראה עמוד 24)
2. לחץ על הלחצן ◄ או על הלחצן ► כדי לעבור ל **Photo**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.
   פרטי הקובץ השמור מוצגים כתיקייה או כקובץ.
3. לחץ על הלחצן ▲, ▼, ◄ ועל ► כדי לבחור קובץ ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**. לחיצה על הלחצן מעל תמונה ממוזערת תציג את התמונה על מסך מלא.
4. לחץ על הלחצן **INFO** כדי להציג את האפשרות (**List** ,**Rotate** ,**Zoom** ,**Start Slide Show**)

■ Zoom

- לחץ על הלחצן ▲ או על ▼ כדי לבחור **Zoom** , ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.
- בכל פעם שמתבצעת לחיצה על ▲ או על ▼ , גודל התמונה גדל.
  (**x 1** ← **x 2** ← **x 4**)
  - **x 1** : שחזר תמונה לגודלה המקורי.
  - **x 2** : הגדלת התמונה פי 2.
  - **x 4** : הגדלת התמונה פי 4.
- כדי לסרוק את התמונה המוגדלת למעלה/למטה/שמאלה/ימינה, לחץ על הלחצן **Zoom** כדי להסיר את תפריט אפשרות ולאחר מכן לחץ על הלחצנים ▲, ▼, ◄ ו-►.

✎ האפשרויות **Start Slide Show**, **Rotate** מושבתות כאשר האפשרות **זום** נבחרת.

■ Rotate

- לחץ על הלחצן ▲ או על ▼ כדי לבחור באפשרות 'סיבוב', ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.
- בכל פעם שמתבצעת לחיצה על הלחצן ▲ או ▼ , התמונה מסתובבת שוב ושוב.
  - **0º** : אפשרות זו מסובבת את התמונה למיקומה המקורי.
  - **90º** : אפשרות זו מסובבת את התמונה ב-90 מעלות.
  - **180º** : אפשרות זו מסובבת את התמונה ב-180 מעלות.
  - **270º** : אפשרות זו מסובבת את התמונה ב-270 מעלות.

✎ הקובץ המסובב לא נשמר.

✎ האפשרויות **Start Slide Show, Zoom** מושבתות כאשר האפשרות **Rotate** נבחרת.

שימוש ברשימת MP3

תפריט זה מציג קובצי MP3 מבין הקבצים השמורים בהתקן זיכרון USB.

1. השלם את שלבים 1 עד 2 בסעיף **שימוש בתפריט Media Play**. (ראה עמוד 24)
2. לחץ על הלחצן ► או על הלחצן ◄ כדי לעבור ל **Music**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**. פרטי הקובץ השמור מוצגים כתיקייה או כקובץ.
3. לחץ על הלחצן ▲ או על הלחצן ▼ כדי לעבור לסמל, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.
   - לחיצה על הלחצן **ENTER** מעל סמל תו מוסיקלי מפעילה את קובץ המוסיקה באופן מיידי.
   - לחיצה על הלחצן **ENTER** מעל סמל תיקייה מציגה את קובצי המוסיקה הכלולים בתיקייה.
   - כדי לבחור קובץ בדף הבא, לחץ על הלחצן ⏩ או על הלחצן ⏪ כדי לעבור לדף הבא או הקודם.
4. כדי לבחור את כל הקבצים או קובץ, לחץ על הלחצן **INFO** כדי להציג את תפריטי המוסיקה. לחץ על הלחצן **ENTER** כדי לבחור **Play**, **Repeat Music** או **Select All**. כדי לצאת ממצב **Media Play**, לחץ על הלחצן **MEDIA.P** בשלט הרחוק.

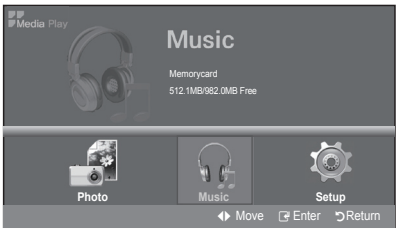

: סמל תיקייה

: סמל רשימת מוסיקה

: סמל עבור למצב התיקייה הקודם

❑ שימוש בתפריט אפשרות

■ **Play**

בחר להפעיל קובצי MP3.

- לחץ על הלחצן ⏸ בעת הפעלת קובץ MP3 כדי להשהות את הקובץ.
- לחץ על הלחצן ⏹ כדי לצאת ממצב 'הפעלה'.
- תפריט זה מציג קבצים בעלי סיומת MP3 בלבד. קבצים עם סיומות אחרות אינם מוצגים, גם אם נשמרו באותו התקן USB.
- הקובץ הנבחר מוצג ראשון עם זמן ההפעלה שלו.
- כדי לכוונן את עוצמת הקול, לחץ על הלחצן **VOL** ➕ או **VOL** ➖ בשלט הרחוק. כדי להשתיק את השמע, לחץ על הלחצן **MUTE** 🔇 בשלט הרחוק.
- לחץ על הלחצנים ⏪ או ⏩ כדי להחליף דפים.

■ **Repeat Music**

בחר כדי להפעיל קובצי MP3 בתיקייה הנוכחית שוב ושוב.
באפשרותך לבחור **Off** או **On**.

סמל מידע של פונקציית המוסיקה	
סמל	**פונקציה**
	כאשר כל קובצי המוסיקה בתיקייה (או הקובץ שנבחר) חוזרים על עצמם. **Repeat Music** במצב **On**.
	כאשר כל קובצי המוסיקה בתיקייה (או הקובץ שנבחר) מושמעים פעם אחת. **Repeat Music** במצב **Off**.
	בלחיצה על הלחצן **PLAY/PAUSE** בשלט רחוק כאשר מוסיקה מושמעת.
	בעת לחיצה על הלחצן **STOP** בשלט רחוק, המוסיקה מופסקת.

שימוש בתפריט 'הגדרות'

תפריט 'הגדרות' מציג את הגדרות המשתמש של תפריט Media Play.

1. השלם את שלבים 1 עד 2 בסעיף **שימוש בתפריט Media Play**. (ראה עמוד 24)
2. לחץ על הלחצן ◄ או ► כדי לעבור ל **Setup**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.
3. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור את הפריט הרצוי, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.
(**Slide Show Speed** , **Background Music** , **Background Music Setting** , **Repeat Music** , **Screen Saver**)
4. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור אפשרות, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.

כדי לצאת ממצב **Media Play**, לחץ על הלחצן **MEDIA.P** בשלט הרחוק.

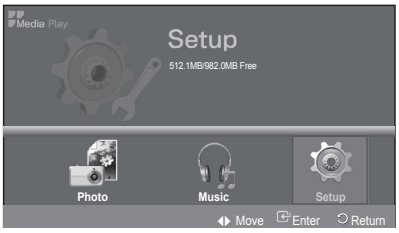

- **Slide Show Speed**

בחר כדי לשלוט במהירות מצגת השקופיות.
באפשרותך לבחור **Fast** , **Normal ,** או **Slow**.

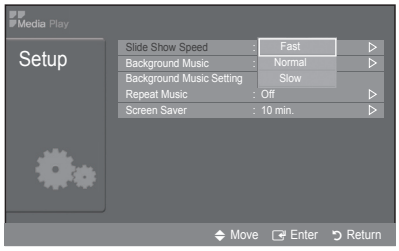

- **Background Music**

בחר כדי לקבוע אם להפעיל קובץ MP3 במהלך מצגת שקופיות.
באפשרותך לבחור מוסיקה במצב **Off** או מוסיקה במצב **On**.

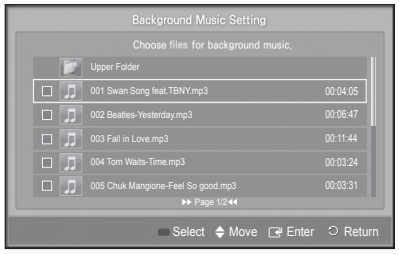

- **Background Music Setting**

בזמן שמצגת שקופיות מתבצעת, השתמש באפשרות **Background Music Setting** כדי לבחור קובץ שברצונך להאזין לו.
בחר קובץ MP3 כמוסיקת הרקע.

- **Repeat Music**

בחר כדי לקבוע אם לחזור על השמעת המוסיקה לאחר שכל קובצי MP3 בתיקייה הנוכחית הושמעו.
באפשרותך לבחור **Off** או **On**.

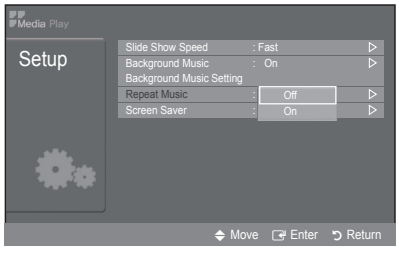

- **Screen Saver**

בחר כדי להגדיר את משך ההמתנה לפני ששומר המסך יופיע.
שומר המסך יופיע כאשר לא תתבצע לחיצה על אף לחצן במשך 10, 20 דקות או שעה אחת.

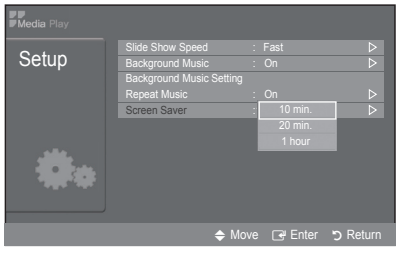

אודות +Anynet

חיבור התקני +Anynet

ניתן להשתמש במערכת +Anynet עם התקני Samsung בלבד עם מאפיין +Anynet. כדי לוודא כי להתקן Samsung שברשותך יש מאפיין מסוג זה, בדוק אם על ההתקן מופיע הלוגו של +Anynet .

❑ לחיבור לטלוויזיה

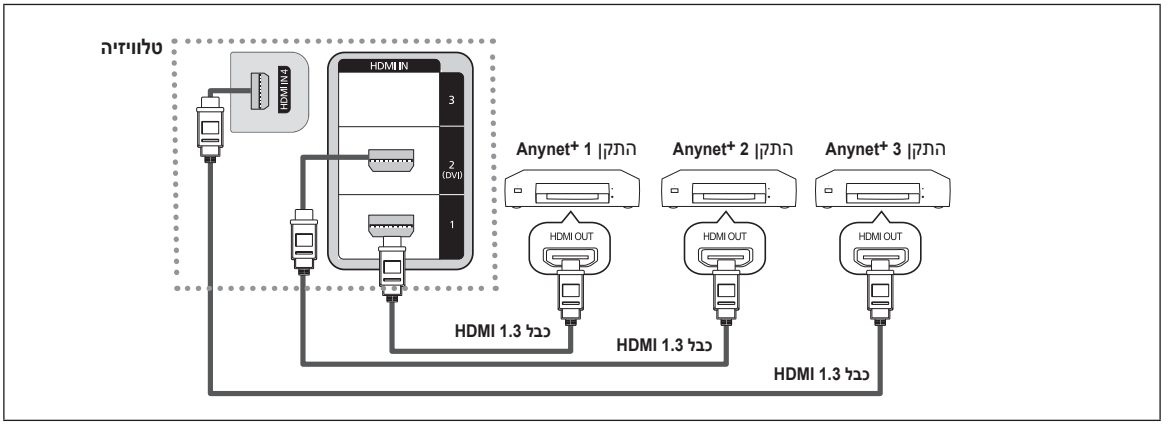

1. חבר את יציאת [HDMI IN 1], [HDMI IN 2(DVI)], [HDMI IN 3], או [HDMI IN 4] לטלוויזיה ויציאת HDMI OUT של התקן +Anynet המתאים באמצעות כבל HDMI.

❑ לחיבור למערכת קולנוע ביתי

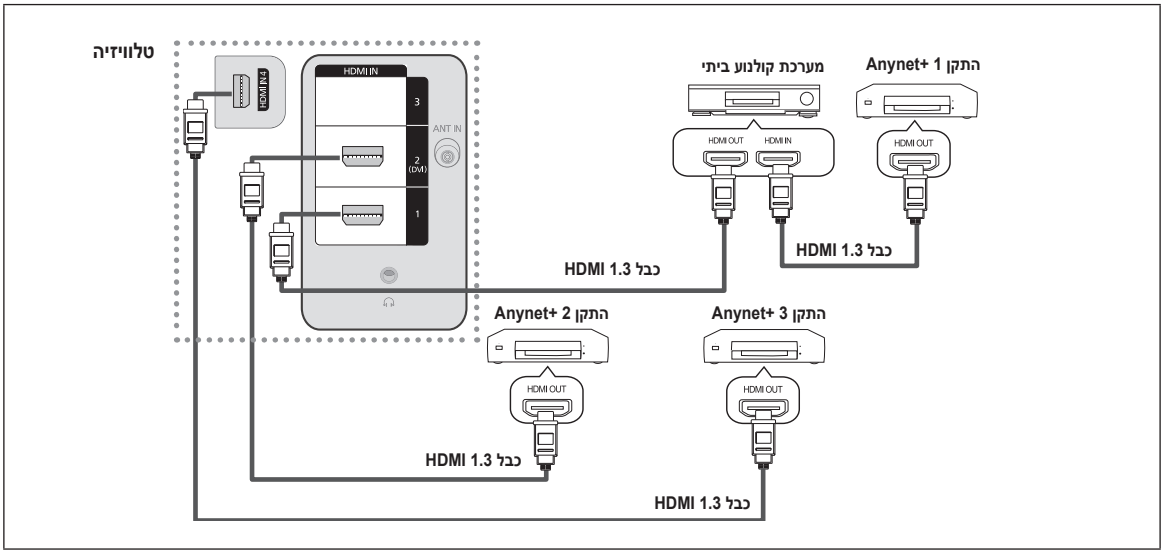

1. חבר את יציאת [HDMI IN 1], [HDMI IN 2(DVI)], [HDMI IN 3], או [HDMI IN 4] לטלוויזיה ויציאת HDMI OUT של התקן +Anynet המתאים באמצעות כבל HDMI.

2. חבר את יציאת HDMI IN של מערכת קולנוע ביתי ויציאת HDMI OUT של התקן +Anynet המתאים באמצעות כבל HDMI.

- חבר רק מערכת קולנוע ביתי אחת.
- באפשרותך לחבר התקן +Anynet באמצעות כבל HDMI 1.3. כבלי HDMI מסוימים אינם תומכים בפונקציות של +Anynet.
- מערכת +Anynet פועלת כאשר התקן AV התומך בהתקן +Anynet, נמצא במצב המתנה או פועל.
- מערכת +Anynet תומכת ב-12 התקני AV בסך הכל. שים לב, באפשרותך לחבר עד 3 התקנים מאותו סוג.

הגדרת Anynet+

Anynet+ הינה פונקציה אשר מאפשרת לך לשלוט בכל ההתקנים של Samsung המחוברים התומכים בהתקן Anynet+ באמצעות השלט הרחוק של טלוויזיית Samsung.

לחץ על הלחצן **TOOLS** כדי להציג תפריט **כלים**.
באפשרותך להציג את תפריט Anynet+ על-ידי בחירה ב **כלים** ← **Anynet+(HDMI-CEC)**.

❑ Setup

באפשרותך להגדיר את הסביבה לשימוש בפונקציית Anynet+.

■ **Anynet+(HDMI-CEC)** ← **כבוי / פועל**

כדי להשתמש בפונקציית Anynet+ , **Anynet+ (HDMI-CEC)** חייבת להיות מוגדרת כ**פועל**.

✎ כאשר הפונקציה **Anynet+ (HDMI-CEC)** מושבתת, כל הפעולות הקשורות לפונקציית Anynet+ מושבתות גם כן.

■ **כיבוי אוטומטי** ← **לא / כן**

הגדרת התקן Anynet+ לכיבוי אוטומטי כאשר הטלוויזיה כבויה

✎ יש להגדיר את המקור הפעיל בשלט הרחוק של הטלוויזיה ל-TV כדי להשתמש בפונקציית Anynet+ .

✎ אם תגדיר את האפשרות **כיבוי אוטומטי לכן**, התקנים חיצוניים מחוברים יכובו גם כן בעת כיבוי הטלוויזיה. אם ההתקן החיצוני ממשיך להקליט, הוא יכובה או לא.

■ **חיפוש חיבורים**

מחפש את כל ההתקנים המחוברים.

אחר השלמת החיפוש אחר ההתקנים, ההתקנים המחוברים מפורטים בתפריט Anynet + .

סריקה ומעבר בין התקני Anynet+

1. לחץ על הלחצן **TOOLS**. לחץ על הלחצן **ENTER** כדי לבחור **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור **בחר התקן**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.

✎ התקני Anynet+ המחוברים לטלוויזיה מפורטים. אם אין באפשרותך למצוא את ההתקן הרצוי, לחץ על הלחצן האדום לסריקה בחיפוש אחר התקנים.

✎ רק לאחר הגדרת **Anynet+ (HDMI-CEC)** למצב **פועל** בתפריט **הגדרות** , יופיע התפריט **רשימת התקנים**.

3. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור התקן מסוים ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**. המערכת עוברת להתקן שנבחר.
4. אם אינך מצליח למצוא התקן רצוי, לחץ על הלחצן ▲ או▼ כדי לבחור **חיפוש חיבורים**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**.
5. ההודעה **הגדרת תצורה של חיבור Anynet+** תוצג. לאחר השלמת החיפוש אחר ההתקנים, ההתקנים המחוברים מפורטים בתפריט Anynet+.

✎ המעבר להתקנים שנבחרו עשוי להימשך עד 2 דקות. לא ניתן לבטל את הפעולה במהלך המעבר.

✎ הזמן הדרוש לסריקה בחיפוש אחר התקנים נקבע לפי מספר ההתקנים המחוברים.

✎ לאחר השלמת הסריקה, מספר ההתקנים שנמצאו אינו מוצג.

✎ על אף שהטלוויזיה שמופעלת באמצעות לחצן הפעלה/כיבוי מחפשת באופן אוטומטי את רשימת ההתקנים, ההתקנים המחוברים לטלוויזיה, הנמצאת במצב פועל או במצבים מסוימים, אינם מוצגים באופן אוטומטי ברשימת ההתקנים. לחץ על הלחצן האדום כדי לחפש התקן מחובר.

✎ אם בחרת במצב קלט חיצוני על-ידי לחיצה על הלחצן **SOURCE**, לא תוכל להשתמש בפונקציה Anynet+ . הקפד לעבור להתקן Anynet+ באמצעות **רשימת ההתקנים**.

המשך...

❑ תפריט Anynet+

תפריט **Anynet+** משתנה בהתאם לסוג ולמצב של ההתקני +Anynet המחוברים לטלוויזיה.

תפריט +Anynet	תיאור
צפה בטלוויזיה	עובר מ-+Anynet למצב שידור טלוויזיה.
בחר התקן	הטלוויזיה מתחברת להתקן התואם.
הקלט	מתחיל בהקלטה. (תפריט זה פועל רק עבור התקנים התומכים בהקלטה.)
תפריט בהתקן	מציג את התפריט של ההתקן המחובר. דוגמה. כאשר מכשיר הקלטת DVD מחובר, מופיע תפריט הכותרות של המכשיר.
פעולת ההתקן	מציג את תפריט בקרת ההפעלה של ההתקן המחובר. דוגמה. כאשר מכשיר הקלטת DVD מחובר, מופיע תפריט בקרת ההפעלה של המכשיר.
מקלט	הקול יוצא דרך המקלט.
הגדרות	באפשרותך להגדיר את הסביבה לשימוש ב-+Anynet.

❑ לחצני השלט הרחוק של הטלוויזיה הזמינים במצב Anynet+

סוג התקן	מצב הפעלה	לחצנים זמינים
התקן +Anynet	לאחר המעבר להתקן, כאשר התפריט של ההתקן התואם מוצג על המסך.	לחצנים מספריים, הלחצנים ▲/▼/◄/►/**ENTER** לחצנים צבעוניים / הלחצן **EXIT**.
	לאחר המעבר להתקן, בעת הפעלת קובץ	(חיפוש לאחור) / (חיפוש קדימה) (עצור) / (הפעל) / (השהה)
התקן עם כוונן מובנה	לאחר המעבר להתקן, בעת צפייה בתוכנית טלוויזיה	לחצן **P** /
התקן שמע	בעת הפעלת מקלט	לחצן / לחצן **MUTE**

- פונקציית +Anynet פועלת רק כאשר המקור הפעיל בשלט הרחוק של הטלוויזיה מוגדר ל-TV.
- הלחצן פועל רק במצב הניתן להקלטה.
- אין באפשרותך לשלוט בהתקני +Anynet באמצעות לחצני הטלוויזיה. ניתן לשלוט בהתקני +Anynet רק באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.
- ייתכן שהשלט הרחוק של הטלוויזיה לא יפעל בנסיבות מסוימות. במקרה זה, בחר מחדש את התקן +Anynet
- הפונקציות של +Anynet אינן פועלות עם מוצרים של יצרנים אחרים.
- במצב +Anynet, ייתכן שהלחצנים הצבעוניים לא יפעלו כראוי.
- הפעולות , עשויות להשתנות בהתאם להתקן.

הקלטה

באפשרותך ליצור הקלטה של תוכנית טלוויזיה באמצעות מכשיר הקלטה.

1. לחץ על הלחצן **TOOLS**. לחץ על הלחצן **ENTER** כדי לבחור **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור **הקלט**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**. ההקלטה מתחילה.

אם יש יותר מהתקן הקלטה אחד
כאשר מספר התקני הקלטה מחוברים, התקני ההקלטה מפורטים. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור התקן מסוים ולאחר מכן לחץ על הלחצן **ENTER**. ההקלטה מתחילה.

כאשר מכשיר ההקלטה אינו מוצג
בחר **בחר התקן** ולחץ על הלחצן האדום לחיפוש התקנים.

- אפשרותך להקליט את זרימות המקור על-ידי בחירת **הקלט**.
- בלחיצה על הלחצן תוכל להקליט כל דבר שאתה צופה בו כעת. אם אתה צופה בווידאו מהתקן אחר, הווידאו מאותו התקן מוקלט.
- לפני ההקלטה, בדוק אם שקע האנטנה מחובר כראוי להתקן ההקלטה. כדי לחבר כראוי את האנטנה להתקן ההקלטה, עיין במדריך למשתמש של התקן ההקלטה.

האזנה באמצעות המקלט (קולנוע ביתי)

באפשרותך להאזין למוסיקה באמצעות המקלט במקום רמקולי הטלוויזיה.

1. לחץ על הלחצן **TOOLS**. לחץ על הלחצן **ENTER** כדי לבחור **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לבחור **מקלט**. לחץ על הלחצן ◄ או ► כדי לבחור **פועל** או **כבוי**.

- אם המקלט שברשותך תומך בשמע בלבד, יש אפשרות כי מקלט זה לא יופיע ברשימת ההתקנים.
- בעת האזנה באמצעות המקלט, ישנן מגבלות לשימוש ב-PIP ובתפריטים הקשורים לשמע (MTS, השפה המועדפת).
- אם אספקת המתח לטלוויזיה נקטעת כאשר **מקלט** מוגדר כ **פועל** (עקב ניתוק כבל המתח או הפסקת חשמל), האפשרות **בחירת רמקול** עשויה להיות מוגדרת כ**רמקול חיצוני** כאשר אתה מדליק את הטלוויזיה שוב.

פתרון בעיות עבור Anynet+

תופעה	פתרון
Anynet+ אינו פועל.	• בדוק אם ההתקן הוא התקן Anynet+. מערכת Anynet+ תומכת בהתקני Anynet+ בלבד. • חבר מקלט אחד בלבד (קולנוע ביתי). • בדוק אם כבל המתח של התקן Anynet+ מחובר כראוי. • בדוק את חיבורי כבלי הווידאו /שמע/HDMI 1.3 של התקן Anynet+. • בדוק אם **Anynet+ (HDMI-CEC)** מוגדר כ**פועל** בתפריט ההגדרות של Anynet+. • בדוק אם השלט הרחוק של הטלוויזיה נמצא במצב TV. • בדוק אם זהו שלט רחוק עבור Anynet+ בלבד. • Anynet+ אינו פועל במצבים מסוימים. (חיפוש ערוצים, הפעלת Media Play, הכנס-הפעל, וכולי) • בעת החיבור או הניתוק של כבל HDMI 1.3 cable, הקפד לבצע חיפוש נוסף אחר התקנים או להפעיל או לכבות מחדש את הטלוויזיה. • בדוק אם הפונקציה Anynet+ של התקן Anynet+ מופעלת.
ברצוני להפעיל את Anynet+.	• בדוק אם התקן Anynet+ מחובר כראוי לטלוויזיה ובדוק אם **Anynet+ (HDMI-CEC)** מוגדר כ**פועל** בתפריט ההגדרות של Anynet+. • לחץ על הלחצן **TV** בשלט הרחוק של הטלוויזה כדי לעבור לטלוויזיה. לאחר מכן לחץ על הלחצן **TOOLS** כדי להציג את תפריט Anynet+ ובחר את התפריט הרצוי.
ברצוני לצאת מAnynet+.	• בחר באפשרות 'צפה בטלוויזיה' בתפריט Anynet+. • לחץ על הלחצן **SOURCE** בשלט הרחוק של הטלוויזיה ובחר התקן אחר פרט להתקני Anynet+. • (שים לב שלחצן הערוצים פועל רק כאשר התקן Anynet+ בעל כוונן מוטבע אינו מחובר.)
ההודעה 'התחברות להתקן Anynet+ ...' תופיע על המסך.	• לא ניתן להשתמש בשלט הרחוק בעת הגדרת תצורה של Anynet+ או בעת מעבר למצב צפייה. • השתמש בשלט הרחוק לאחר ההשלמה של הגדרת Anynet+ או המעבר למצב צפייה.
התקן Anynet+ אינו מופעל.	• לא ניתן להשתמש בפונקציית ההפעלה בעת ביצוע 'הכנס-הפעל'.
ההתקן המחובר אינו מוצג.	• בדוק אם ההתקן תומך בפונקציות Anynet+. • בדוק אם כבל ה-HDMI 1.3 מחובר כראוי. • בדוק אם **Anynet+ (HDMI-CEC)** מוגדר כ**פועל** בתפריט ההגדרות של Anynet+. • חפש את התקני Anynet+ שוב. • באפשרותך לחבר התקן Anynet+ באמצעות כבל HDMI 1.3 בלבד. כבלי HDMI מסוימים אינם תומכים בפונקציות של Anynet+. • אם הפעולה הופסקה בשל מצב לא רגיל כגון ניתוק כבל ה-HDMI או כבל המתח או בשל הפסקת חשמל, חזור על סריקת ההתקנים.
לא ניתן להקליט את תוכנית הטלוויזיה.	• בדוק אם שקע האנטנה בהתקן ההקלטה מחובר כראוי.

המלצות לשימוש

מאפיין הטלטקסט

רוב תחנות הטלוויזיה מספקות שירותי מידע בכתב באמצעות טלטקסט. דף האינדקס של שירות הטלטקסט מספק מידע אודות השימוש בשירות. בנוסף, ניתן לבחור אפשרויות שונות המתאימות לדרישותיך באמצעות לחצני השלט הרחוק.

כדי שמידע הטלטקסט יוצג כראוי, קליטת הערוץ חייבת להיות יציבה. אחרת, מידע מסוים עלול להיות חסר או שדפים מסוימים לא יוצגו.

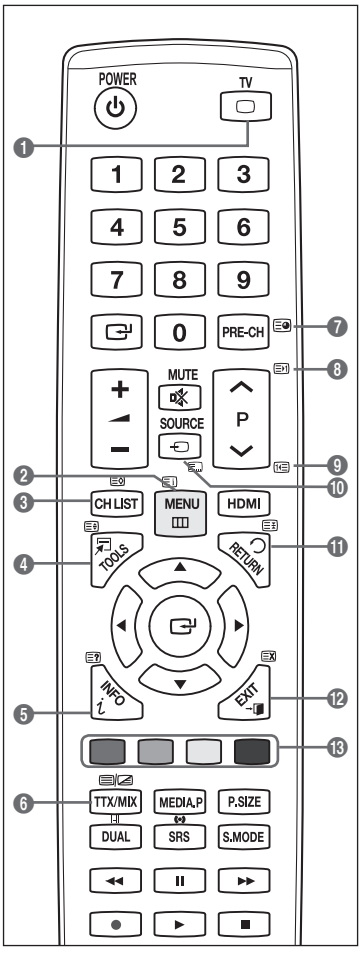

❶ (יציאה)

יציאה מתצוגת הטלטקסט.

❷ (אינדקס)

משמש להצגת דף האינדקס (תוכן עניינים) בכל עת בזמן הצגת טלטקסט.

❸ (אחסון)

משמש לאחסון דפי הטלטקסט.

❹ (גודל)

לחץ כדי להציג אותיות בגודל כפול במחצית העליונה של המסך. לקבלת המחצית התחתונה של המסך, לחץ עליו שוב. להצגת מסך רגיל, לחץ עליו פעם נוספת.

❺ (חשיפה)

משמש להצגת טקסט מוסתר (תשובות לחידונים, למשל). להצגת מסך רגיל, לחץ עליו שוב.

❻ (טלטקסט פועל/שילוב)

לחץ כדי להפעיל את מצב טלטקסט לאחר בחירת הערוץ המספק את שירות הטלטקסט. לחץ פעמיים כדי לכסות את הטלטקסט במסך השידור הנוכחי.

❼ (דף משנה)

משמש להצגת דף המשנה הזמין.

❽ (הדף הבא)

משמש להצגת דף הטלטקסט הבא.

❾ (הדף הקודם)

משמש להצגת דף הטלטקסט הקודם.

❿ (מצב)

לחץ כדי לבחור את מצב הטלטקסט (LIST/FLOF). אם תלחץ עליו במצב LIST, הוא יעבור למצב שמירת רשימה. במצב שמירת רשימה, ניתן לשמור דף טלטקסט ברשימה באמצעות לחצן (אחסון).

⓫ (השהיה)

משמש להשהיית התצוגה בדף כלשהו אם הדף שנבחר מקושר לכמה דפים משניים המוצגים אחריו באופן אוטומטי. כדי לחדש את התצוגה, לחץ עליו שוב.

⓬ (ביטול)

משמש להצגת השידור בעת חיפוש דף.

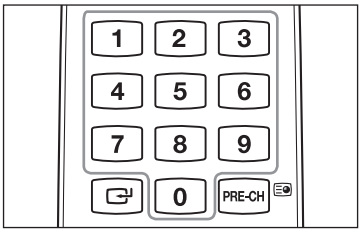

⓭ לחצנים צבעוניים (אדום/ירוק/צהוב/כחול).

אם חברת שידור משתמשת במערכת FASTEXT, הנושאים השונים הכלולים בדפי הטלטקסט מסומנים בצבעים וניתן לבחור אותם על-ידי לחיצה על הלחצנים הצבעוניים. לחץ על אחד מהם בהתאם לדרוש. הדף מוצג יחד עם מידע צבעוני אחר שניתן לבחור בו באותה הדרך. כדי להציג את הדף הקודם או הבא, לחץ על הלחצן הצבעוני התואם.

באפשרותך לעבור בין דפי טלטקסט על-ידי לחיצה על הלחצנים המספריים בשלט הרחוק.

המשך...

דפי הטלטקסט מאורגנים לפי שש קטגוריות:

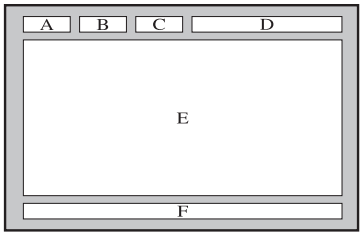

חלק	תוכן
A	מספר הדף שנבחר.
B	זיהוי ערוץ השידור.
C	מספר הדף הנוכחי או מחווני חיפוש.
D	תאריך ושעה.
E	טקסט.
F	מידע אודות המצב.
	מידע FASTEXT.

מידע טלטקסט מחולק לעתים קרובות בין כמה דפים המוצגים ברצף, שאליהם ניתן לגשת על-ידי:
- הזנת מספר הדף
- בחירת כותרת ברשימה
- בחירת כותרת צבעונית (מערכת FASTEXT)

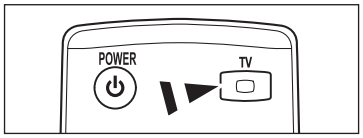

לחץ על הלחצן **TV** כדי לצאת מתפריט הטלטקסט.

מפרטי ערכת תלייה על הקיר (VESA)

התקן את ערכת התלייה על הקיר על-גבי קיר יציב, אנכי לרצפה.
בעת חיבור לחומרי בנייה אחרים, פנה לספק הנמצא באזורך.
אם תתקין על תקרה או על קיר משופע, המתקן עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה.

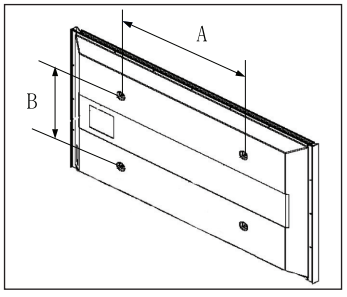

משפחת מוצרים	אינץ'	מפרט (A * B) VESA	בורג סטנדרטי	כמות
טלוויזיית LCD	26 ~ 23	100 * 200	M4	4
	40 ~ 32	200 * 200	M6	
	52 ~ 46	400 * 400 400 * 600	M8	
	57	400 * 700 (ללא VESA)		
	70 ~ 57	400 * 800		
	~ 80	800 * 1400		
PDP-TV	58 ~ 42	400 * 400 400 * 600	M8	4
	63	400 * 600		6
	70 ~ 63	400 * 800		4
	~ 80	800 * 1400		4

אנו מספקים את המידות הסטנדרטיות לערכות תלייה על הקיר כמוצג בטבלה לעיל.
בעת רכישת ערכת תלייה על הקיר, יסופקו הוראות התקנה מפורטות יחד עם כל החלקים הדרושים להרכבה.
אל תשתמש בברגים ארוכים מהמידות הסטנדרטיות, מאחר שהם עלולים לגרום נזק לחלק הפנימי של מכשיר הטלוויזיה.
עבור התקנות על קיר שאינן עומדות בדרישות של מפרטי הברגים הסטנדרטיים של VESA, אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם למפרטים שלהן.
אל תשתמש בברגים שאינם תואמים למפרטי הברגים הסטנדרטיים של VESA.
אל תהדק את הברגים חזק מדי, מאחר שפעולה זו עלולה לגרום נזק למוצר או לגרום לו ליפול ולפגוע במישהו. Samsung אינה נושאת באחריות לתאונות מסוג זה.
Samsung אינה נושאת באחריות לנזקים שייגרמו למוצר או לפציעה אישית בעת שימוש בערכת תלייה על הקיר שאינה תואמת ל-VESA או שלא צוינה במסמך זה, או כאשר הצרכן לא פועל בהתאם להוראות ההתקנה של המוצר.
דגמי 57 אינץ' ו-63 אינץ' שלנו אינם תואמים למפרטי VESA. לכן, עליך להשתמש בערכת ההתקנה לקיר הייעודית עבור דגם זה.
אל תחרוג מהטיה של 15 מעלות בעת התקת טלוויזיה זו על הקיר.

> אל תתקין את ערכת התלייה על הקיר בזמן שהטלוויזיה פועלת.
> הדבר עלול להוביל להתחשמלות.

הכנה לפני התקנת ערכת התלייה על הקיר

מקרה א'. התקנת ערכת התלייה על הקיר של SAMSUNG

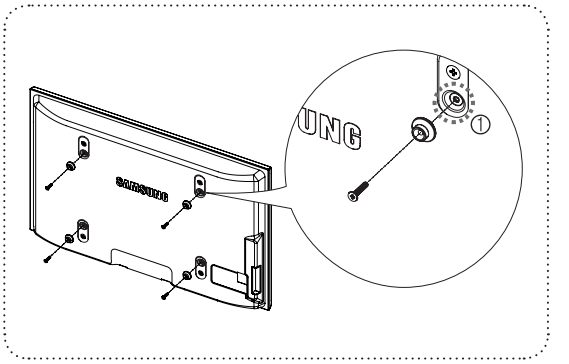

מקרה ב'. התקנת ערכת התלייה על הקיר של חברה אחרת

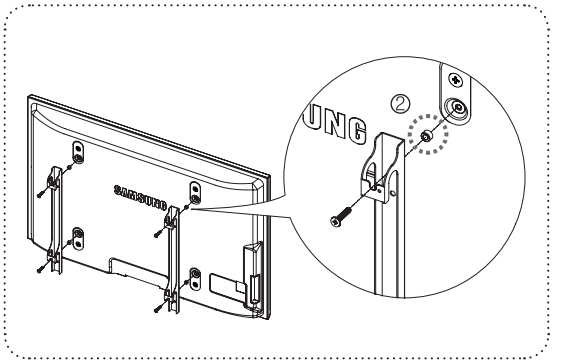

1. התקן את ערכת התלייה לקיר עם טווח מומנט פיתול של 15kgf·cm או פחות. נהג בזהירות כיוון שהחלקים עלולים להיפגם אם מומנט הפיתוח נמצא מחוץ לטווח שצוין.
2. ערכת האביזרים מכילה טבעת [②] להתקנת ערכת תלייה על הקיר אחרת של Samsung. (מקרה ב')

   הברג לתוך הפתח [①] בעת התקנת ערכת התלייה על הקיר.

הרכבת מעמד הבסיס (בהתאם לדגם)

באמצעות ארבעה ברגים המיועדים לחיזוק מעמד הבסיס והמסך, חבר בחוזקה את המסך למעמד הבסיס.
(החלק החיצוני של הערכה עשוי להיות שונה מזה המוצג בתמונה.)

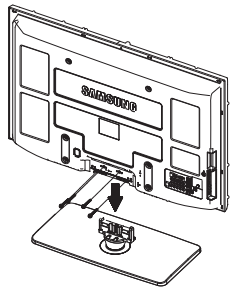

(PS50B550)

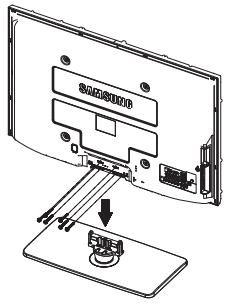

(PS58B550)

אזהרה

חבר בחוזקה את המעמד לטלוויזיה לפני הזזתו, מאחר שהמעמד עלול ליפול ולגרום לפציעה קשה.

שני אנשים או יותר אמורים לשאת את הטלוויזיה. לעולם אל תשכיב את הטלוויזיה על הרצפה מאחר שעלול להיגרם נזק למסך.
הקפד שהטלוויזיה תמיד תהיה במצב זקוף.

במקרה של התקנת הטלוויזיה על הקיר, סגור את המכסה (❶) של החלק המשמש לחיבור למעמד הבסיס באמצעות שני ברגים כדי להסתירו.

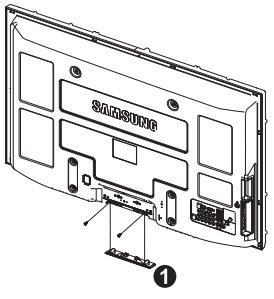

חיזוק הטלוויזיה לקיר

משיכה, דחיפה או טיפוס על הטלוויזיה עלולים לגרום לנפילת הטלוויזיה. במיוחד, הקפד שילדיך לא ייתלו על הטלוויזיה או יפגעו ביציבותה; פעולה זו עלולה לגרום לטלוויזיה ליפול ולגרום לפציעה קשה או למוות. פעל בהתאם להוראות הבטיחות הכלולות בעלון הבטיחות. כדי להבטיח יציבות נוספת, התקן מתקן למניעת נפילות למטרות בטיחות, באופן הבא.

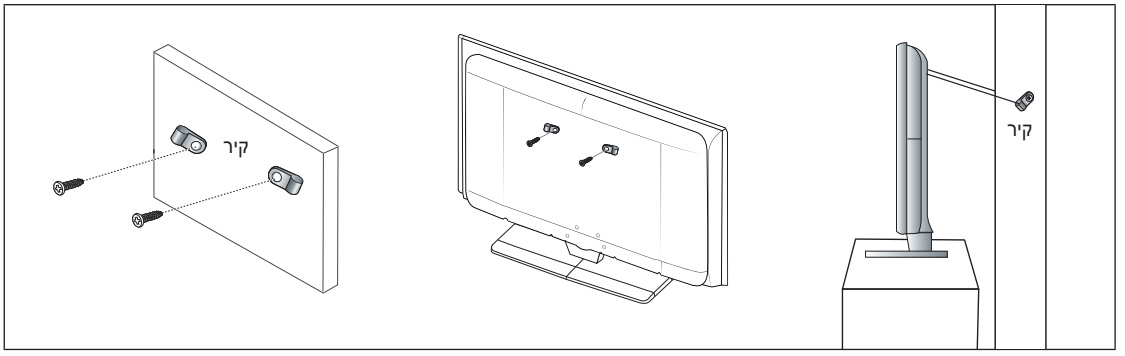

כדי למנוע את נפילת הטלוויזיה

1. הנח ברגים בתוך ווי התלייה וחזק אותם לקיר. ודא שהברגים הותקנו בחוזקה בתוך הקיר.
   - ייתכן שיהיה עליך להשתמש בחומר נוסף שישמש כעוגן, בהתאם לסוג הקיר.
   - מאחר שווי התלייה, הברגים והשרשרת הדרושים אינם מסופקים, קנה אותם בנפרד.
2. הוצא את הברגים מהחלק המרכזי האחורי של הטלוויזיה, הנח את הברגים בתוך ווי התלייה ולאחר מכן חזק שוב את הברגים לטלוויזיה.
   - ייתכן שלא מסופקים ברגים עם המוצר.
3. חבר את ווי התלייה המקובעים לטלוויזיה ואת ווי התלייה המקובעים לקיר באמצעות שרשרת חזקה ולאחר מכן הדק את השרשרת בחוזקה.
   - התקן את הטלוויזיה סמוך לקיר, כך שהיא לא תיטה לאחור..
   - מומלץ לחבר את השרשרת כך שהווים המקובעים לקיר יהיה מקבילים או נמוכים יותר מהווים המקובעים לטלוויזיה.
   - שחרר את השרשרת לפני הזזת הטלוויזיה.
4. ודא שכל החיבורים מאובטחים כראוי. בדוק מעת לעת את החיבורים כדי לאתר סימנים להתרופפות או תקלות כלשהן. אם יש לך ספק בנוגע למצב הבטיחות של החיבורים, פנה למתקין מומחה.

אבטחת מרחב ההתקנה

שמור על המרחק הדרוש בין המוצר לחפצים אחרים (למשל קירות) כדי להבטיח אוורור נאות.
אם לא תעשה זאת, עלולה לפרוץ שריפה או תקלה במוצר עקב עלייה בטמפרטורה הפנימית שלו.
התקן את המוצר תוך שמירה על המרחק הדרוש המוצג באיור.

- בעת השימוש במעמד או במתלה, השתמש בחלקים שסיפקה Samsung Electronics בלבד.
  - אם תשתמש בחלקים של יצרן אחר, עלולה להתרחש בעיה במוצר או פגיעה בגוף עקב נפילתו.
  - אם תשתמש בחלקים של יצרן אחר, עלולה להתרחש בעיה במוצר או שריפה עקב עלייה בטמפרטורה הפנימית של המוצר בשל אוורור לקוי.
- המראה עשוי להשתנות בהתאם למוצר.

■ **בעת התקנת המוצר עם מעמד**

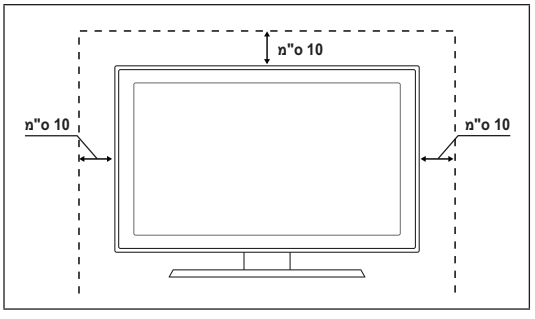

■ **בעת התקנת המוצר עם מתלה**

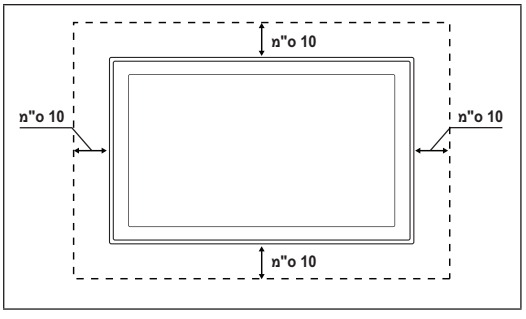

פתרון בעיות

לפני שתפנה ל-Samsung לקבלת שירות לאחר המכירה, בצע את הבדיקות הפשוטות הבאות.
אם אין באפשרותך לפתור את הבעיה באמצעות ההוראות שלהלן, בדוק את הדגם ואת המספר הסידורי של הטלוויזיה ופנה למשווק המקומי.

אין קול או תמונה	• בדוק שהכבל של רשת החשמל מחובר לשקע בקיר. • ודא שלחצת על הלחצן בטלוויזיה. • בדוק את הגדרות הניגודיות והבהירות של התמונה. • בדוק את עוצמת הקול. • בדוק אם **בחירת רמקול** מוגדרת **כרמקול חיצוני**.
תמונה רגילה ללא קול	• בדוק את עוצמת הקול. • בדוק אם לחצת על הלחצן **MUTE** בשלט הרחוק.
אין תמונה או תמונה בשחור-לבן	• כוונן את הגדרות הצבע. • ודא שבחרת במערכת השידור המתאימה.
הפרעות בקול ובתמונה	• נסה לזהות את מכשיר החשמל שמשפיע על הטלוויזיה והרחק אותו ממנה. • חבר את הטלוויזיה לשקע חשמל אחר.
תמונה מטושטשת או מושלגת, קול מעוות	• בדוק את הכיוון, המיקום והחיבורים של האנטנה. • הפרעות אלה נובעות בדרך כלל משימוש באנטנה פנימית.
תקלות בשלט הרחוק	• החלף את הסוללות השלט הרחוק. • נקה את הקצה העליון של השלט הרחוק (חלון שידור). • בדוק שהמגעים **+** ו**–** של הסוללות מוכנסים כראוי. • בדוק אם הסוללות מרוקנות.
המסך שחור ומחוון ההפעלה מהבהב בהתמדה	• במחשב, בדוק את כבלי המתח והאות. • הזז את עכבר המחשב או הקש על מקש כלשהו במקלדת. • בהתקן שברשותך, בדוק את (ממיר, DVD וכו'), את כבלי המתח והאות. • הטלוויזיה משתמשת במערכת ניהול צריכת החשמל שלה. • לחץ על הלחצן Source בלוח הטלוויזיה או בשלט הרחוק. • כבה את הטלוויזיה והפעל אותה.
התמונה הפגומה מופיעה בפינת המסך.	• אם האפשרות **התאמה למסך** נבחרה בכמה התקנים חיצוניים, התמונה הפגומה עשויה להופיע בפינת המסך. תופעה זו נובעת מהתקנים חיצוניים ולא מהטלוויזיה.
ההודעה 'מאפס את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל' מופיעה.	• הודעה זו מופיעה כאשר אתה לוחץ על הלחצן **EXIT** לחיצה ממושכת. הגדרות המוצר מאופסות לברירות המחדל של היצרן.

מפרטים

התיאורים והמאפיינים בחוברת זו ניתנים למטרות מידע בלבד והם כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

שם דגם	PS50B550	PS58B550
גודל מסך (אלכסוני)	42 ינא'	58 ינא'
רזולוציה של מחשב אישי (מיטבית)	1920 X 1080 ב- 60 Hz	1920 X 1080 ב- 60 Hz
קול (פלט)	15 W x 2	10 W x 2
מידות (רוחבאגובהאעומק)		
גוף	1418 x 866 x 74 מ"מ	1240 x 766 x 74 מ"מ
עם מעמד	1418 x 924 x 335 מ"מ	1240 x 822 x 290 מ"מ
משקל		
גוף	38ק"ג	33ק"ג
עם מעמד	45ק"ג	38ק"ג
שיקולים סביבתיים		
טמפרטורת הפעלה	50 °F עד 104 °F (10 °C עד 40 °C)	
לחות הפעלה	10% עד 80%, ללא עיבוי	
טמפרטורת אחסון	-4 °F עד 113 °F (-20 °C עד 45 °C)	
לחות אחסון	5% עד 95%, ללא עיבוי	

- התקן זה הוא מכשיר דיגיטלי מסוג Class B.
- העיצוב והמפרטים כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.
- עבור ספק המתח וצריכת המתח, עיין בתווית המוצמדת למוצר.